



**SUZUKI**  
**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ**

**AZ50**

(CA1PA)

**AZ50UX**


**AZ50X**


**Let's II**

Переведено на русский язык специально для проекта Let-s.ru © 2007-2008




Ref No	Part No	Описание
1	11111-37B03	Головка цилиндра
2	11141-43E00	Прокладка головки цилиндра
3	08316-10063	Гайка
4	09482-00141	Свеча зажигания (NGK BPR6HS)
4	09482-00243-111	Свеча зажигания (DENSO W20FPR)
5	11211-18F00-0F0	Цилиндр
6	11241-03A10	Прокладка цилиндра
7	01421-06858	Резьбовая шпилька
8	11400-43871	Набор прокладок

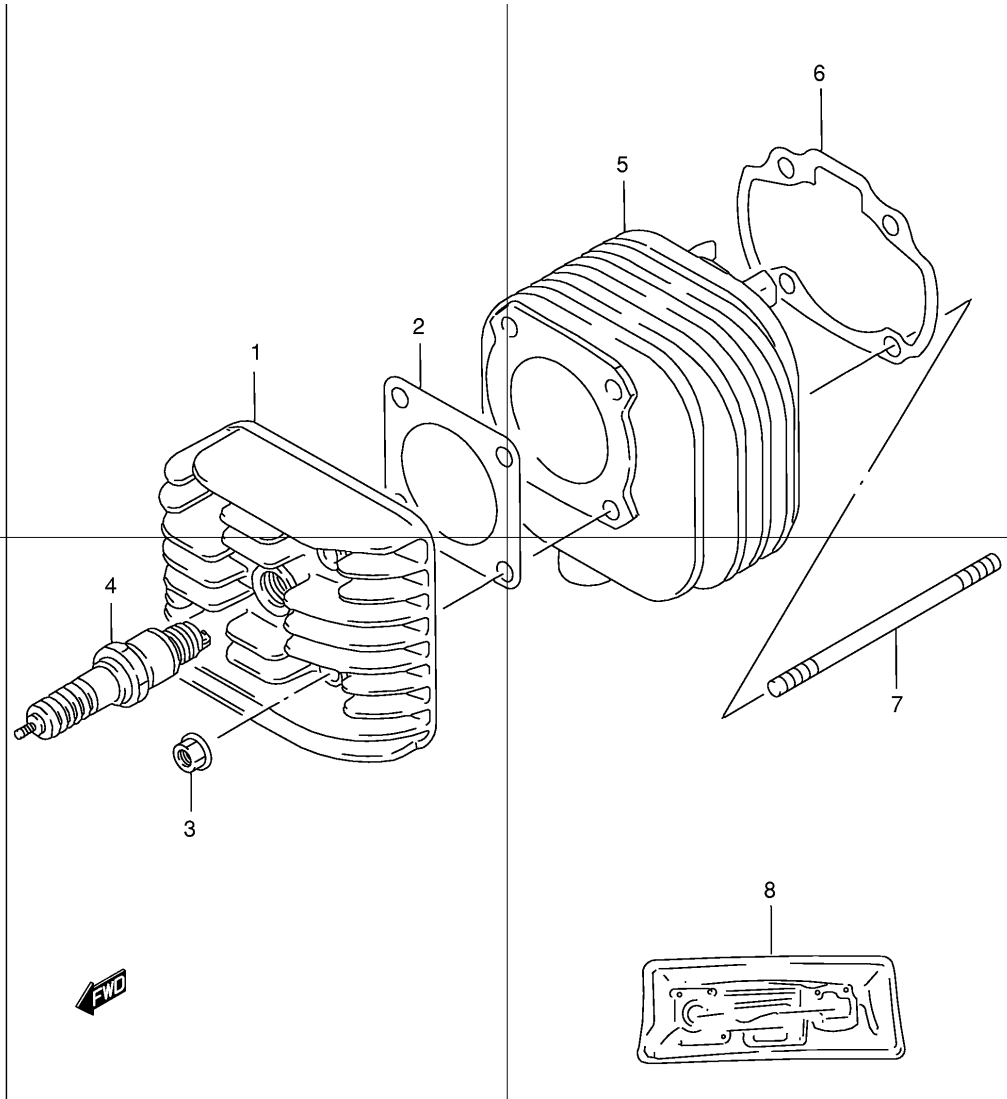


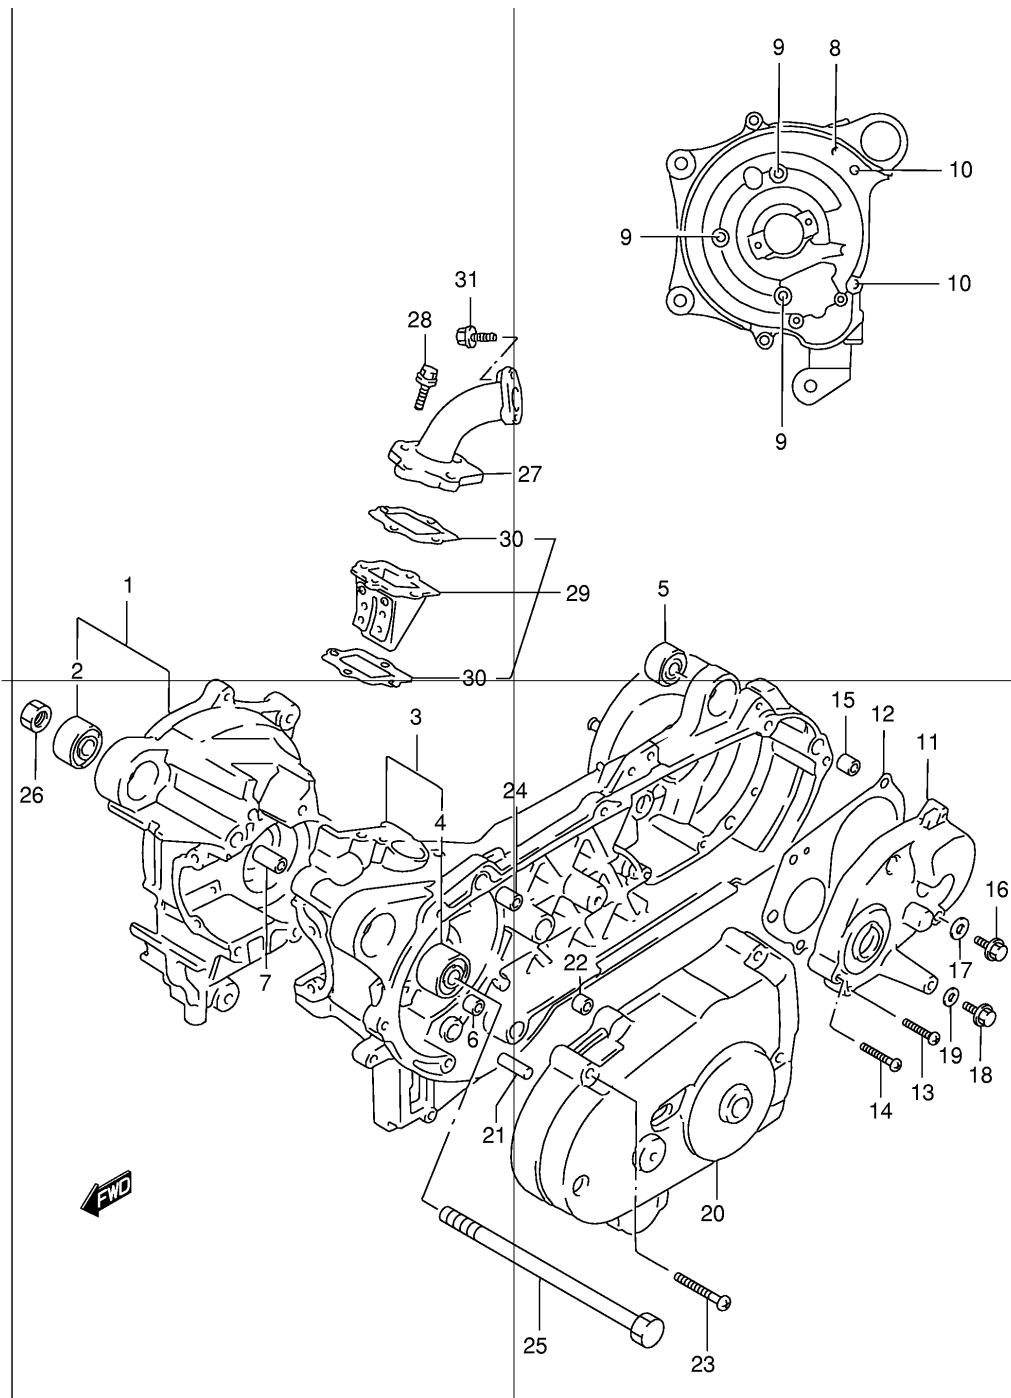


Ref No	Part No	Описание:
1	11310-43820	Картер двигателя правый
2	09319-10050	Сайлентблок двигателя
3	11320-43840	Картер двигателя левый
4	09319-10050	Сайлентблок двигателя
5	09319-10032	Втулка аМортизатора
6	09300-08016	Втулка
7	09206-11018	Втулка
8	02112-06753	Винт картера двигателя
9	02112-06453	Винт картера двигателя
10	02112-06853	Винт картера двигателя
11	11431-43E11	Крышка редуктора
12	11484-41D30	Прокладка крышки редуктора
13	02112-06253	Винт крышки редуктора
14	02112-06303	Винт крышки редуктора
15	04211-11169	Втулка
16	01550-08123	Заливная пробка редуктора
17	09168-08008	Алюминевое кольцо (8,2x14x1)
18	01550-06123	Сливная пробка редуктора
19	09168-06004	Алюминевое кольцо (6,2x11x1,2)
20	11380-43E10	Крышка привода кик-стартера
21	11389-43E10	Ось ведомой шестерни кик-стартера
22	09300-08016	Втулка
23	02112-06353	Винт крышки привода кик-стартера
24	04211-11169	Втулка
25	09100-10267	Болт крепления двигателя (10x185)
26	08310-00103	Гайка крепления двигателя
27	13111-43E02	Впускной коллектор
28	01550-06203	Болт крепления коллектора
29	13150-43E00	Корпус лепесткового клапана (в сборе)
30	13156-43E01	Прокладки лепесткового клапана
31	01550-06163	Болт крепления карбюратора

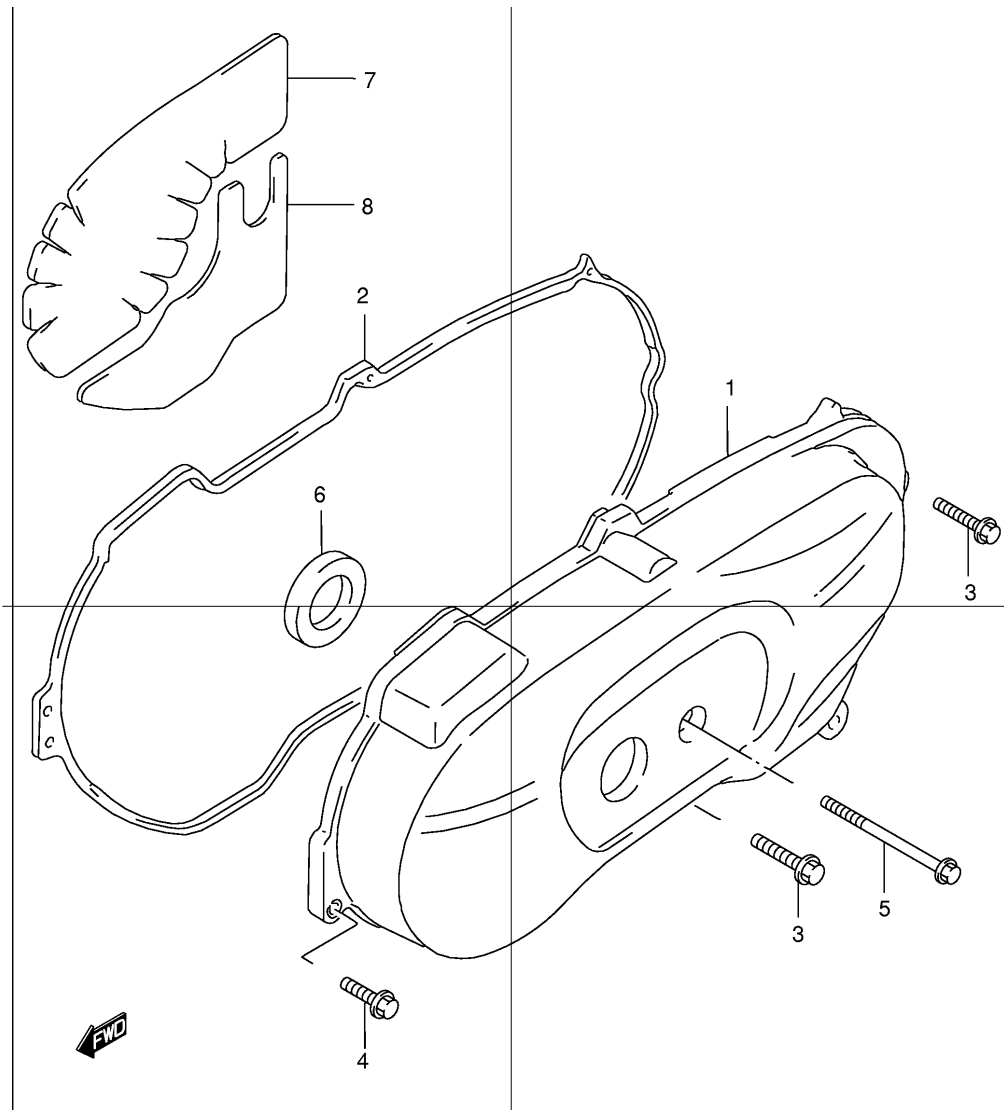

Ref No	Part No	Описание:
1	11340-43E10	Крышка сцепления
2	11482-43E00	Прокладка крышки сцепления
3	09116-06177	Болт крышки сцепления
4	09116-06178	Болт крышки сцепления (6x35)
5	09116-06179	Болт крышки сцепления
6	11485-43E00	Прокладка привода кик-стартера
7	11486-43E00	Упругая прокладка крышки сцепления (внутренняя) No.1
8	11487-43E00	Упругая прокладка крышки сцепления (внутренняя) No.2

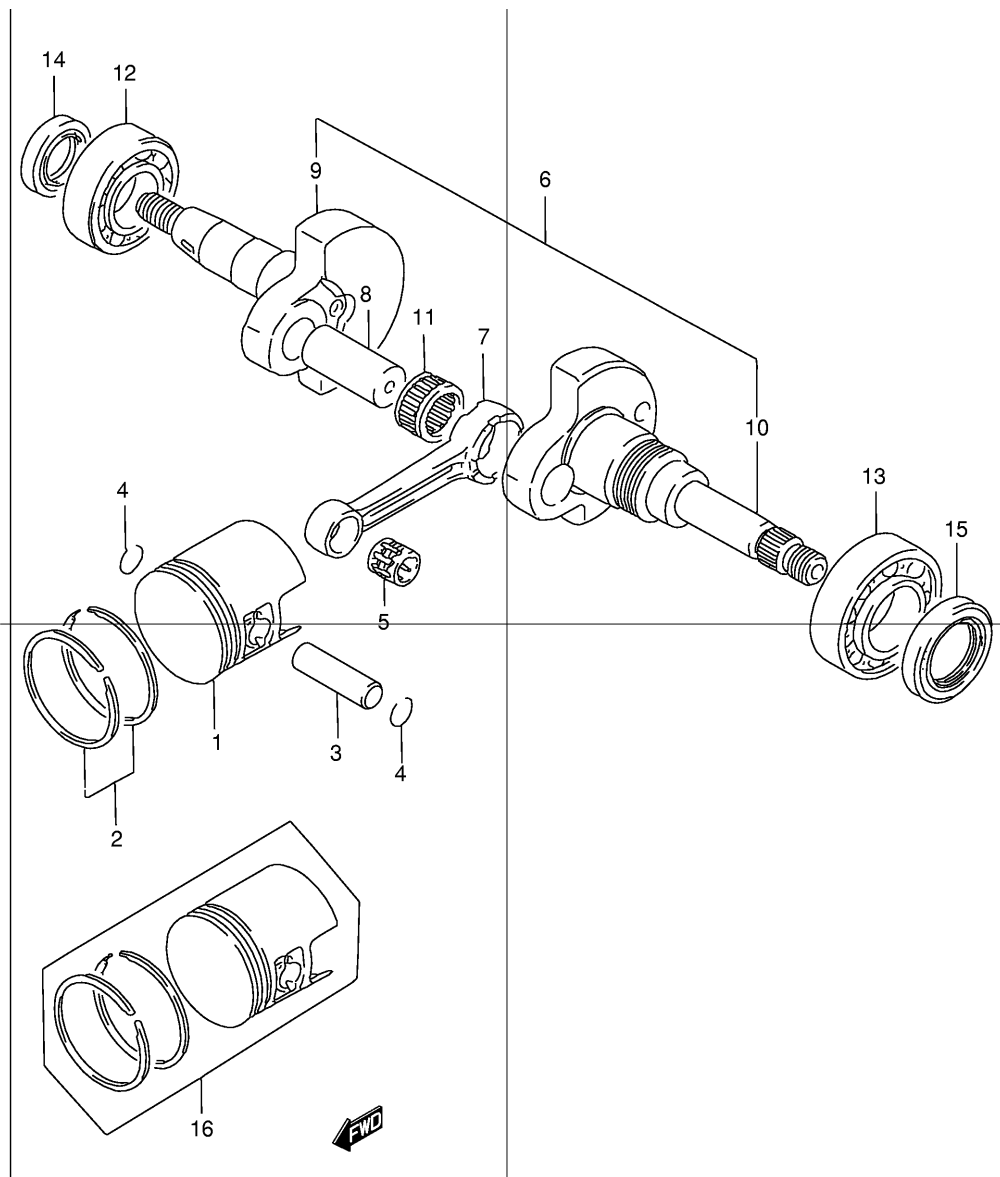


Ref No	Part No	Описание:
1	12110-40D10-0F0	Поршень
2	12140-29C40	Комплект поршневых колец
3	12151-35E00	Поршневой палец
4	09381-10006	Стопор
5	09263-10018	Подшипник поршневого пальца (10x14x12,5)
6	12200-43E11	Коленчатый вал (в сборе)
7	12161-37B03	Шатун
8	12211-37B00	Ось шатуна
9	12221-43E02	Коленчатый вал (правая часть)
10	12261-43E10	Коленчатый вал (левая часть)
11	09263-16031	Подшипник оси шатуна (16x22x12)
12	09262-20135	Подшипник коленчатого вала (20x47x14x,6204)
13	09262-30093	Подшипник коленчатого вала (55x30x13,6006)
14	09283-17017	Сальник коленчатого вала (17x27x6)
15	09283-22012	Сальник коленчатого вала (22x40x6)
16	12100-40D10-050	Ремонтный набор (p-p0,5)

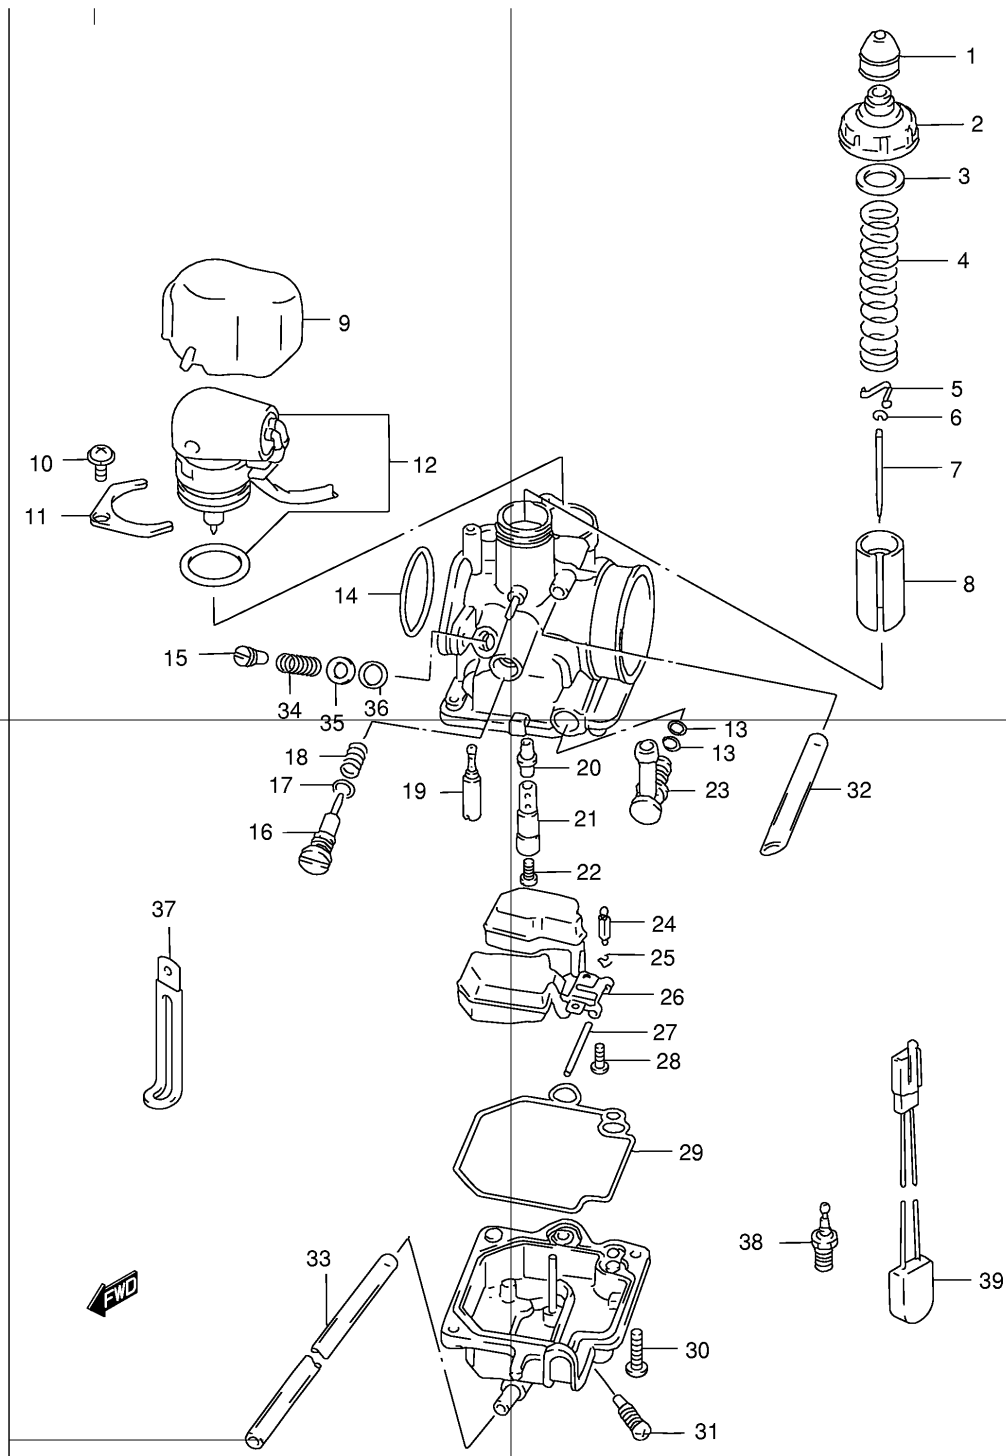

Ref No	Part No	Описание:
	13200-43E20	Карбюратор (в сборе)
1	13681-28E00	Колпачок привода дроссельной заслонки
2	13261-43E00	Верхняя часть привода дроссельной заслонки
3	13266-43E00	Прокладка
4	13573-43E00	Пружина привода дроссельной заслонки
5	13392-43E00	Защелка иглы карбюратора
6	13394-43E00	Хомут иглы карбюратора
7	13383-43E20	Игла карбюратора
8	13551-43E00	Дроссельная заслонка
9	13433-06F30	Крышка термо-обогапителя
10	02112-34083	Винт крепления термо-обогапителя
11	13428-06F30	Крепление термо-обогапителя
12	13430-06F30	Термо-обогапитель
13	13294-43E00	Уплотнительное кольцо
14	13436-43E00	Уплотнительное кольцо впускного коллектора
15	13279-43E00	Винт регулировки качества топливной смеси
16	13267-43E00	Винт регулировки количества топливной смеси
17	13278-43E00	Уплотнительное кольцо
18	13297-43E00	Пружина винта регулировки количества топливной смеси
19	09492-38003	Жиклер холостого хода (38)
20	13341-43E00	Жиклер
21	13342-06F40	Держатель жиклера
22	09491-72013	Главный жиклер (72)
23	13685-43E00	Подвижный переходник
24	13370-43E00	Запорная игла
25	13375-43E00	Стопор запорной иглы
26	13250-43E00	Поплавок
27	13254-43E00	Ось поплавка
28	13602-43E00	Винт крепления оси поплавка
29	13258-43E00	Прокладка карбюратора
30	13602-26E10	Винт
31	13247-43E00	Сливной винт поплавковой камеры
32	13683-43E00	Шланг (5x8x90)
33	13684-43E00	Сливной шланг поплавковой камеры (4x7x250)
34	13271-43E00	Пружина винта регулировки качества топливной смеси
35	13291-26E00	Шайба
36	13295-26E00	Уплотнительное кольцо
37	09404-06432	Крепежный хомут
38	13650-25E01	Подогреватель
39	13655-25E00	Термореле подогревателя


Ref No Part No Описание:

1	13700-43E00	Воздушный фильтр (в сборе)
2	13781-43E00	Фильтрующий элемент
3	13891-43E00	Впускная труба
4	13746-43E00	Прокладка крышки воздушного фильтра
5	13741-43E00	Крышка корпуса воздушного фильтра
6	03142-05163	Винт крышки корпуса
7	13881-43E00	Выпускной патрубок
8	13170-43E00	Хомут выпускного патрубка
9	09116-06171	Болт крепления воздушного фильтра

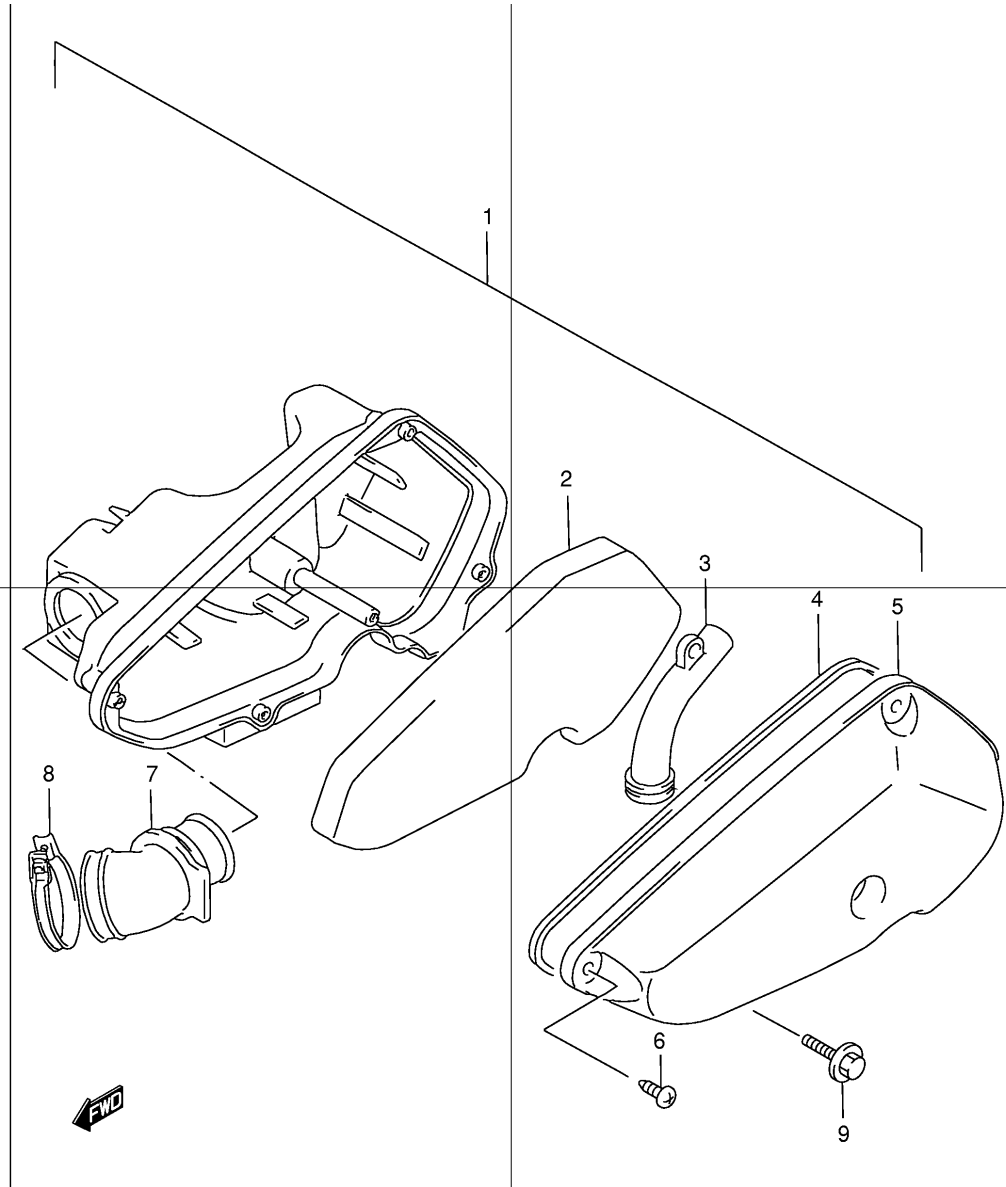


Ref No Part No Описание:


1	14181-16D00	Прокладка приемной трубы
2	07120-06203	Болт крепления приемной трубы
3	14310-43E10	Глушитель
4	14781-43E00	Тепловая защита глушителя
5	09139-06066	Болт крепления защиты глушителя (6x12)
6	09168-06120	Шайба защиты глушителя (5,8x13x1,4)
7	09180-06001	Втулка защиты глушителя (6,2x5,3x8,7)
8	09320-08051	Упругая прокладка защиты глушителя
9	01550-08253	Болт крепления глушителя

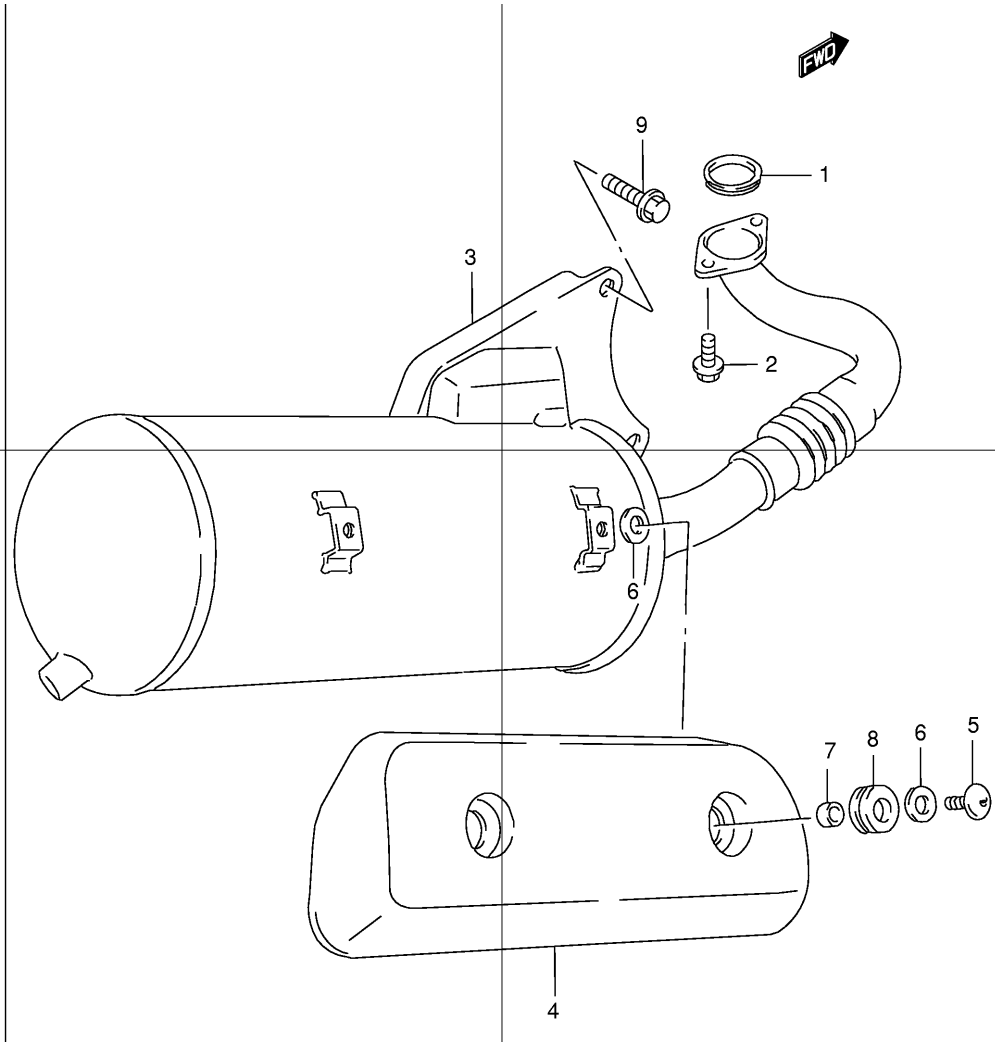




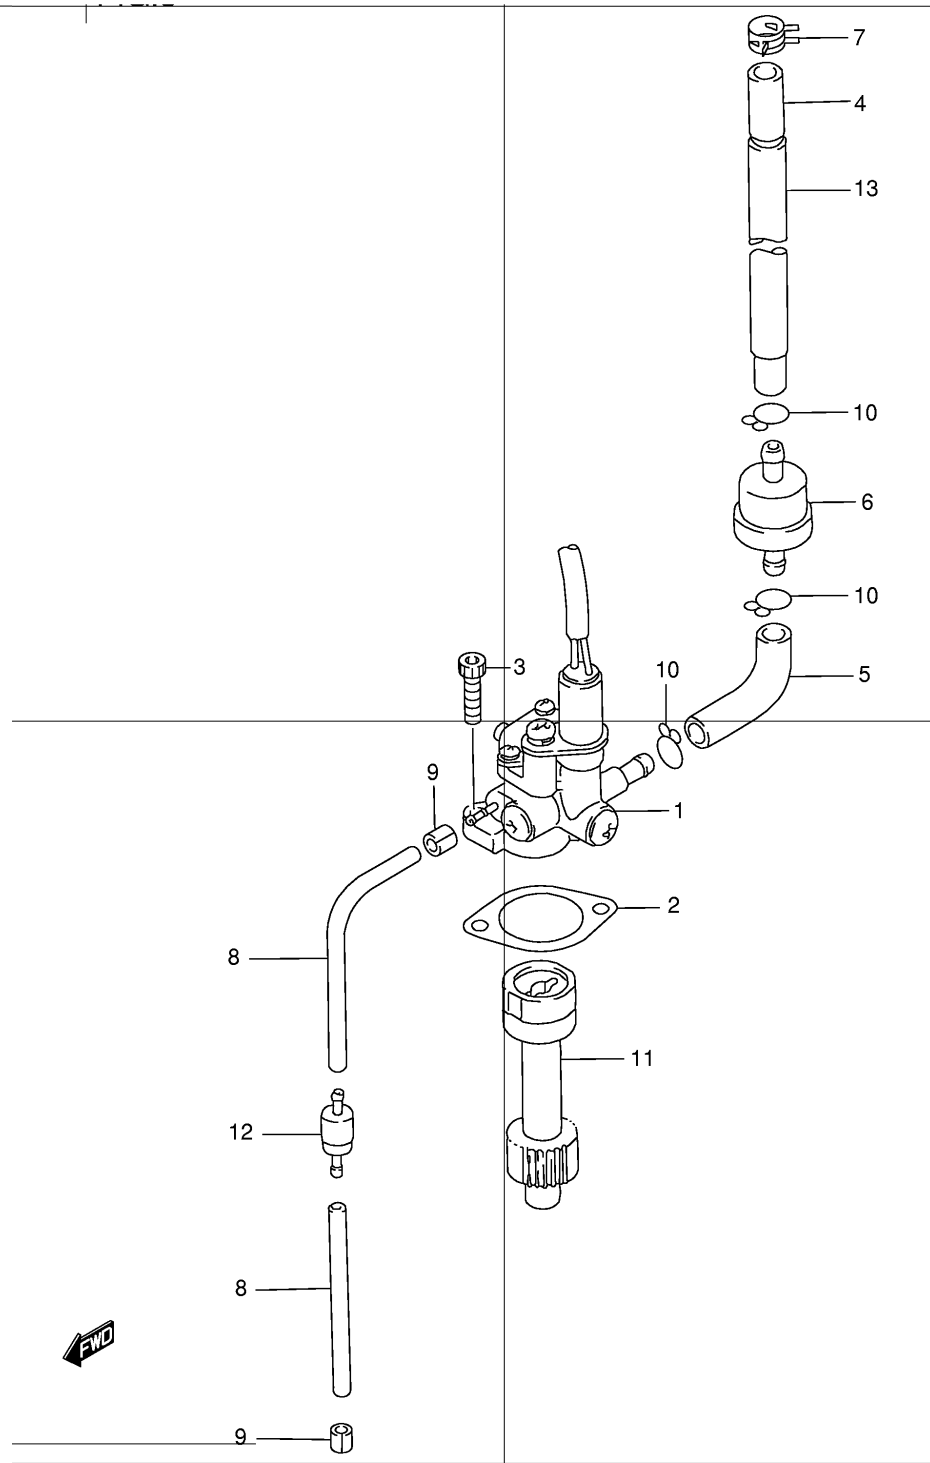

Ref No	Part No	Описание:
1	16100-43E10	Маслонасос (в сборе)
2	16731-37B00	Прокладка маслонасоса
3	07130-05163	Болт крепления маслонасоса
4	09359-45854-600	Шланг подачи масла (4,5x8,5,6x9,5,дл.600)
5	16821-43E00	Масляный шланг №1 (дл.50)
6	16850-06F00	Масляный фильтр
7	09401-09403	Хомут масляного шланга
8	09352-20503-600	Масляный шланг (2x5,дл.600)
9	09401-04401	Хомут
10	09401-08401	Хомут
11	16331-43E00	Шестерня привода маслонасоса
12	16910-41D00	Обратный клапан масляного шланга
13	09351-10127-600	Масляный шланг (10x12,дл.600)

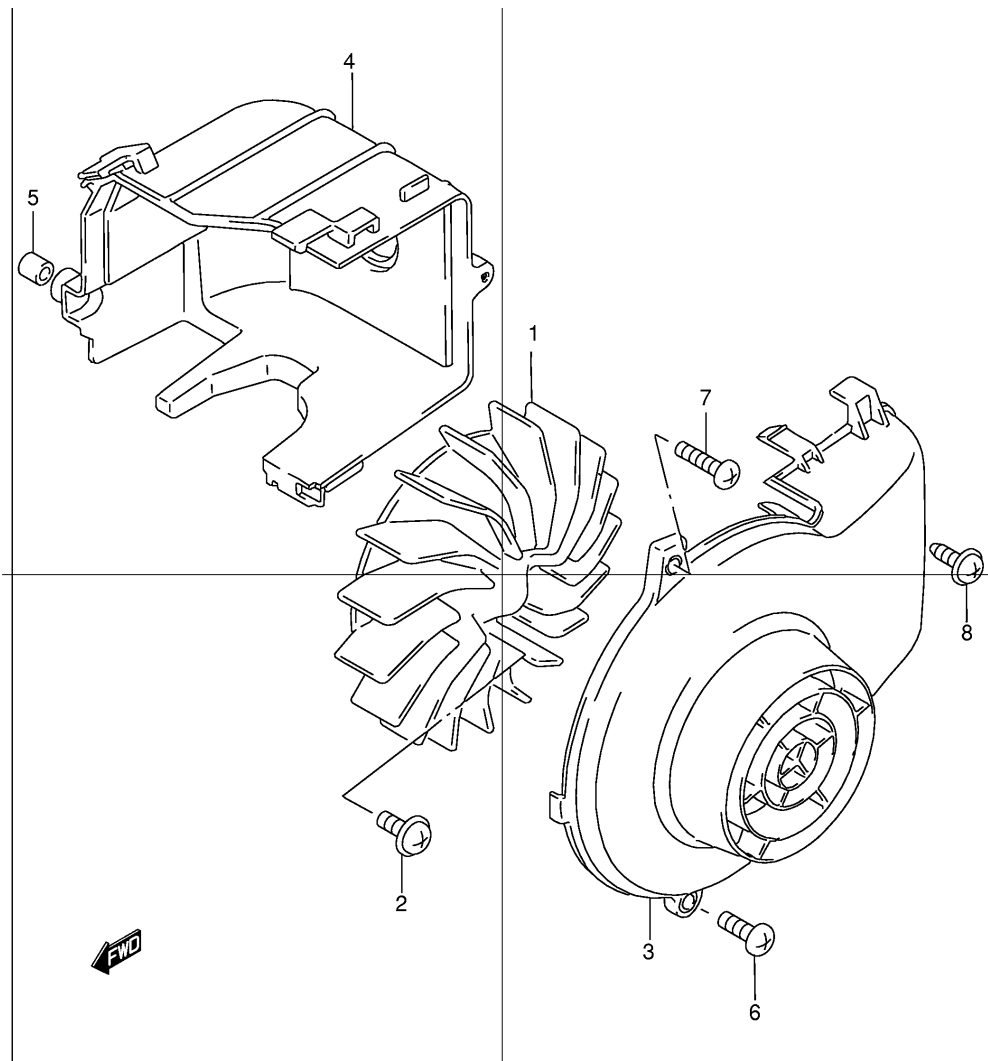

Ref No	Part No	Описание:
1	17110-43E00	Крыльчатка вентилятора охлаждения
2	02112-16123	Винт крепления вентилятора
3	17130-43E00	Кожух вентилятора
4	17120-43E00	Кожух цилиндра
5	09180-06285	Втулка
6	02112-06203	Винт крепления кожуха
7	02142-06303	Винт крепления кожуха
8	03111-16203	Винт крепления кожуха

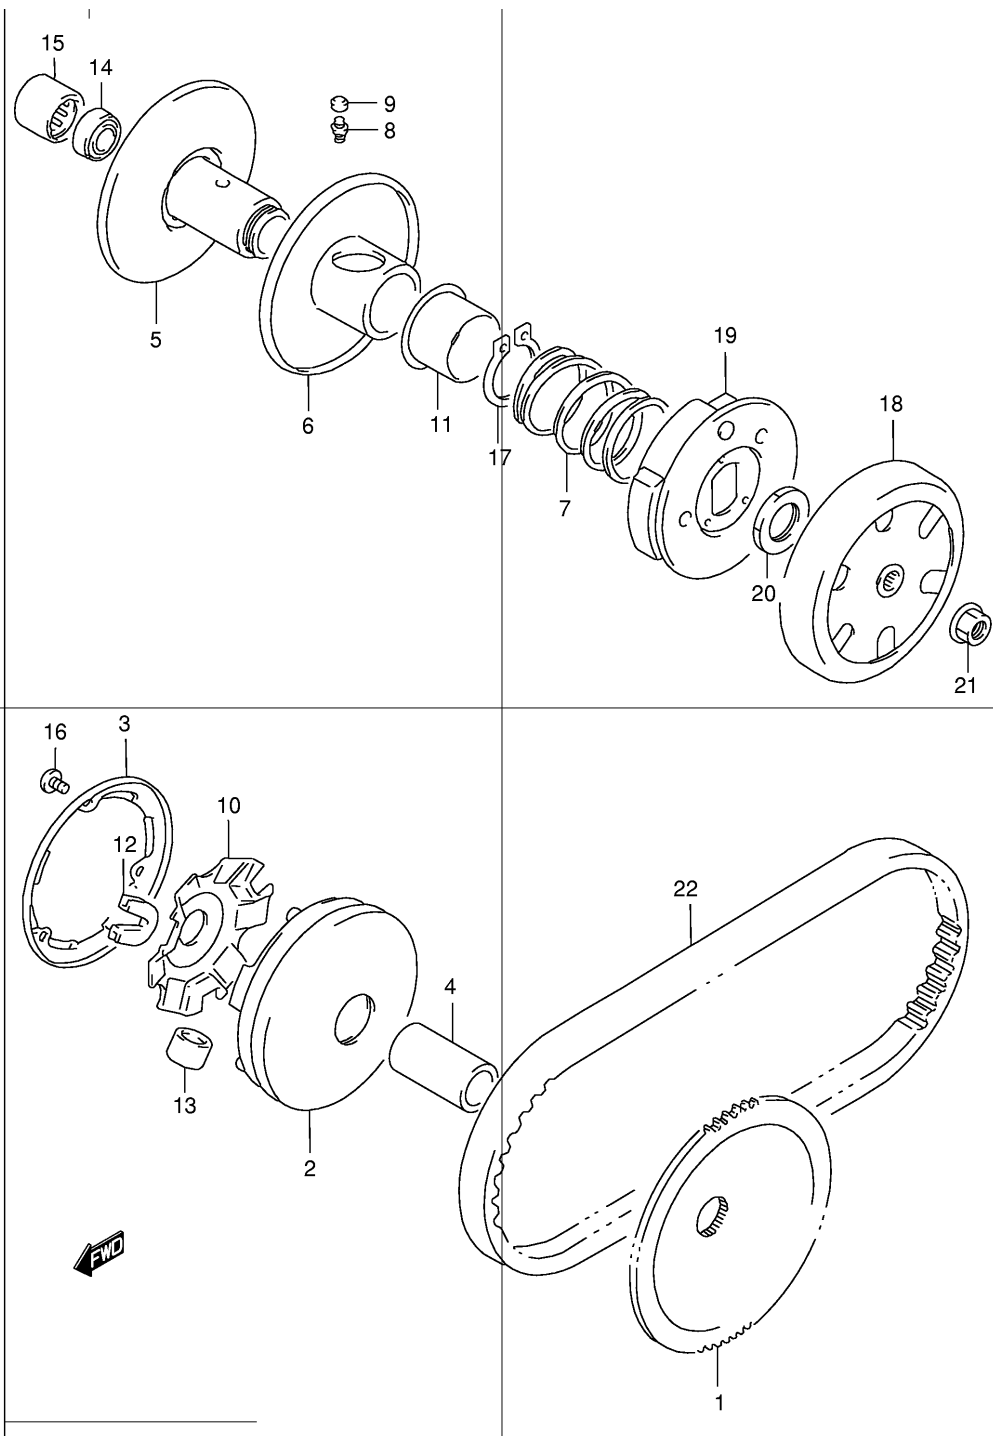


Ref No	Part No	Описание:
1	21111-43E00	Неподвижный шкив вариатора
2	21120-43E02	Муфта вариатора
3	21122-43E00	Крышка муфты вариатора
4	21125-43E01	Втулка муфты вариатора
5	21210-43E00	Ведомый неподвижный шкив
6	21240-43E01	Ведомый наружный шкив
7	21243-20E20	Пружина сцепления
8	09201-05006	Фиксирующий штифт
9	09180-05042	Шайба (5x8,2x3,5)
10	21431-43E00	Упорная пластина муфты вариатора
11	21471-03A03	Опора наружного шкива
12	21481-29C40	Демпфер пластины муфты вариатора
13	21650-41D60	Ролик муфты вариатора
14	09262-12018	Подшипник (12x24x6)
15	09263-17042	Подшипник (17x25x16,7)
16	02142-04103	Винт крепления крышки муфты вариатора
17	08331-41246	Стопорное кольцо
18	21220-43E00	Колокол муфты сцепления
19	21501-43E30	Плата колодок сцепления (в сборе)
20	09140-28004	Гайка
21	08316-10103	Гайка
22	27601-43E00	Приводной ремень

Ref No Part No

Описание:

1	24131-36C20	Приводной вал
2	24150-43E40	Промежуточный вал
3	09283-17023	Сальник (17x28x5,5)
4	08110-62030	Подшипник приводного вала
5	08113-62017	Подшипник приводного вала
6	09181-12167	Шайба (12x20x1,0)
7	08211-16251	Упорная шайба
8	24140-43E01	Ось заднего привода
9	09283-27010	Сальник (27x40x6)
10	08130-62047	Подшипник оси заднего привода
11	24751-07900	Стопор подшипника оси заднего привода
12	02122-06163	Винт крепления стопора

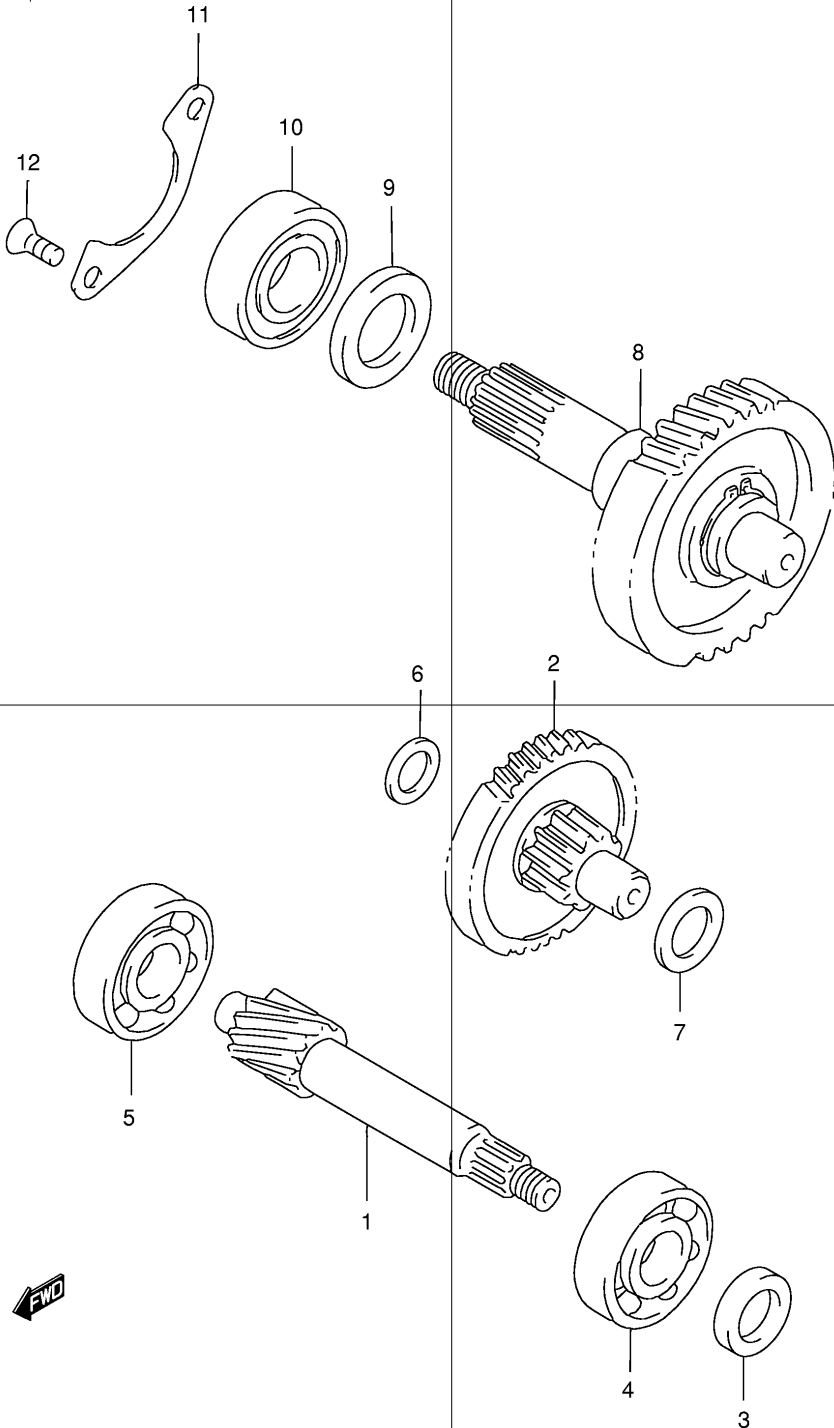



Bearing

Ref No Part No

Описание:

1	26210-43E01	Зубчатый сектор кикстартера
2	26212-43E00	Пружина зубчатого сектора кикстартера
3	09300-14011	Втулка (14x18x15)
4	08331-31146	Стопорное кольцо
5	26231-43E00	Храповик кикстартера
6	26200-43E20	Шестерня привода кикстартера (в сборе)
7	09140-12039	Гайка храповика
8	09164-12020	Шайба
9	26300-43E11	Рычаг привода кикстартера (в сборе)
10	01500-06203	Болт крепления рычага

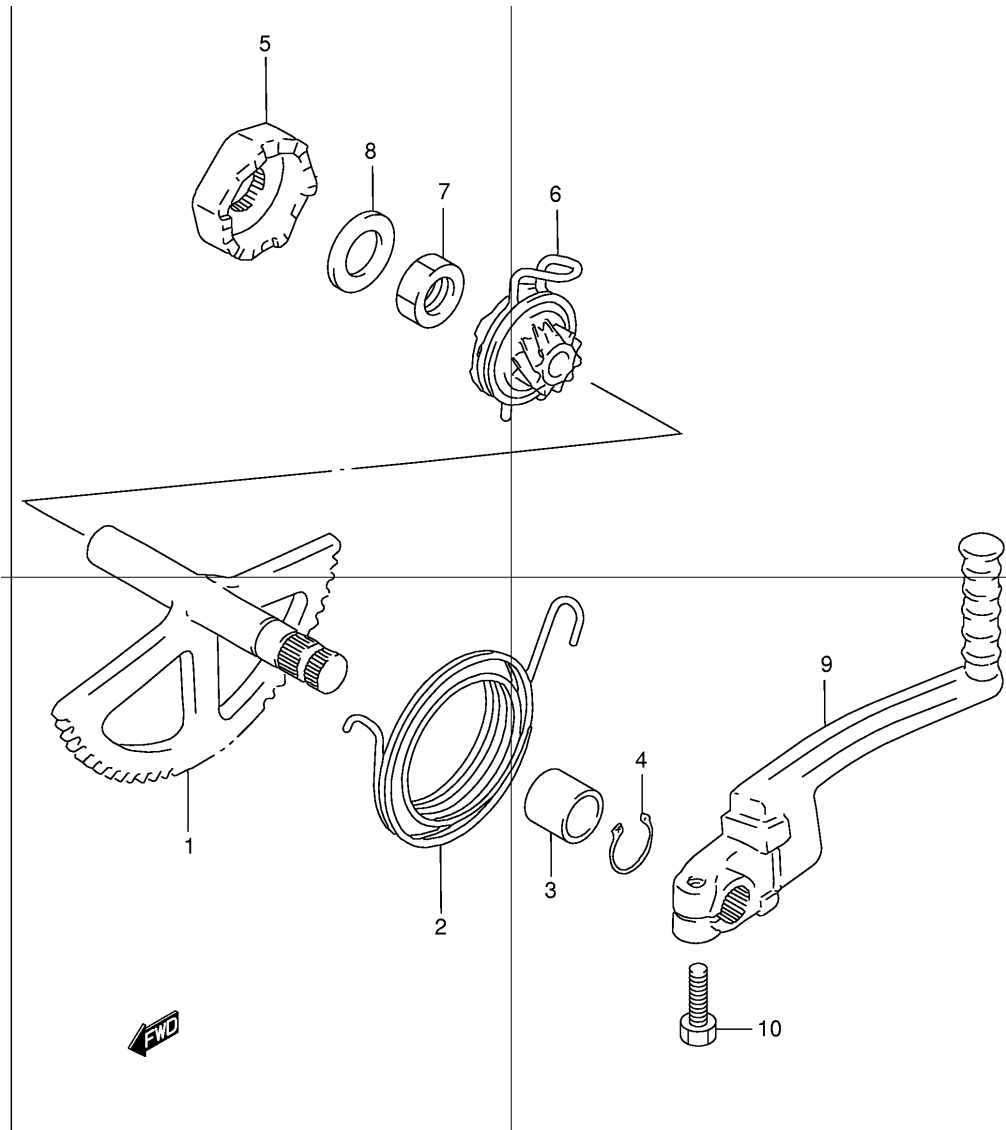


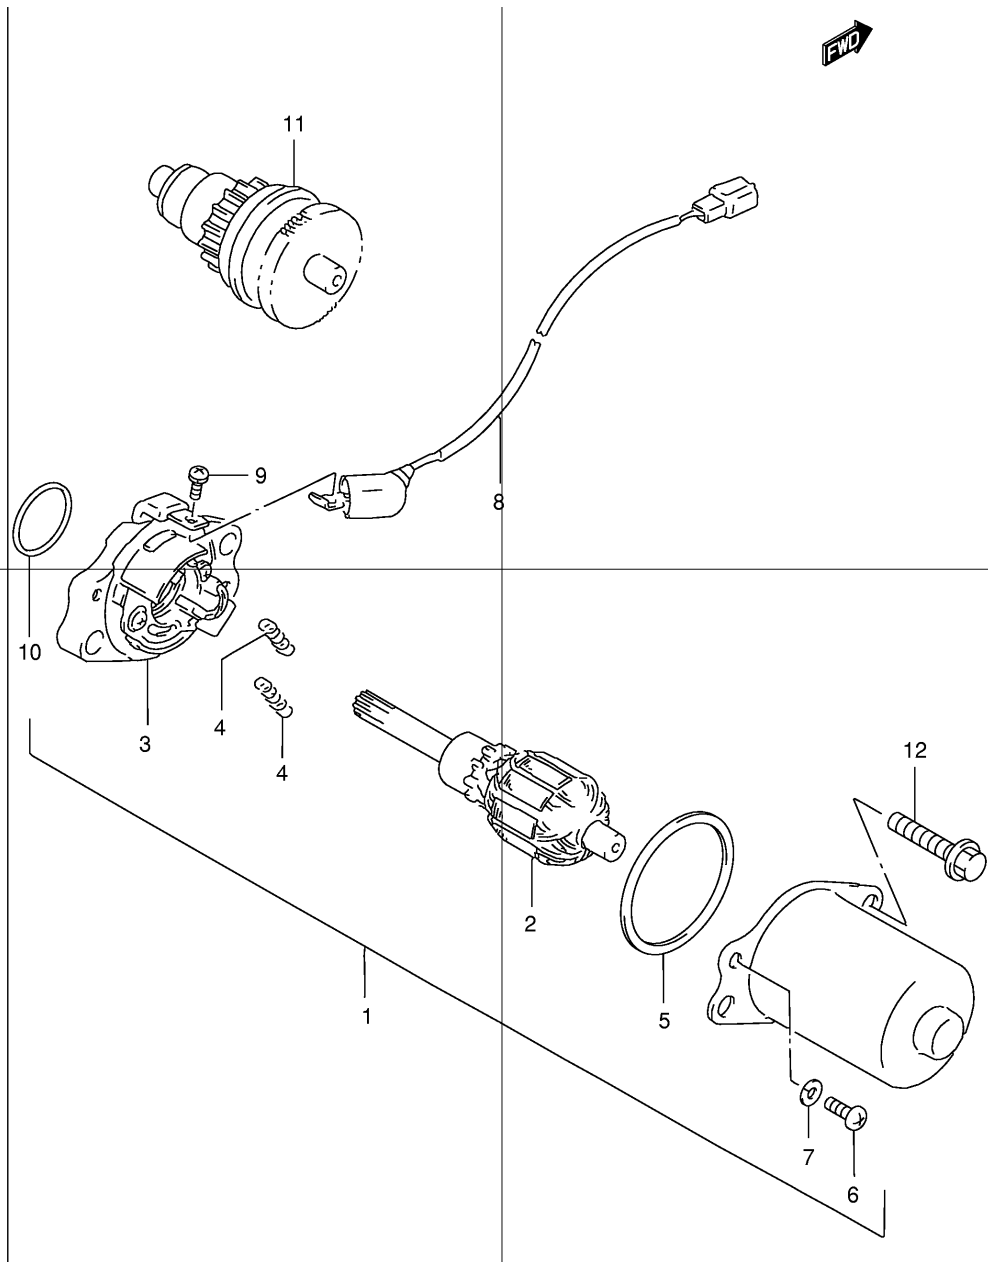


Ref No	Part No	Описание:
1	31100-36C02	Стартер (в сборе)
2	31311-37B01	Ротор стартера (в сборе)
3	31130-37B01	Держатель щеток (статор) (в сборе)
4	31135-47A00	Пружина щеток
5	31157-03A00	Прокладка корпуса стартера
6	02112-34103	Винт крепления корпуса
7	08321-01043	Шайба
8	31142-37B01	Провод (плюс)
9	02112-34063	Винт
10	09280-19005	Уплотнительное кольцо
11	31370-37B01	Бендикс стартера (в сборе)
12	01547-06253	Болт крепления стартера

Ref No Part No Описание:


1	32101-17F00	Статор генератора (в сборе)
2	32102-06F00	Ротор генератора (в сборе)
3	07130-05123	Болт
4	07130-05203	Болт крепления статора
5	08316-10103	Гайка крепления ротора
6	08341-31039	Шпонка ротора

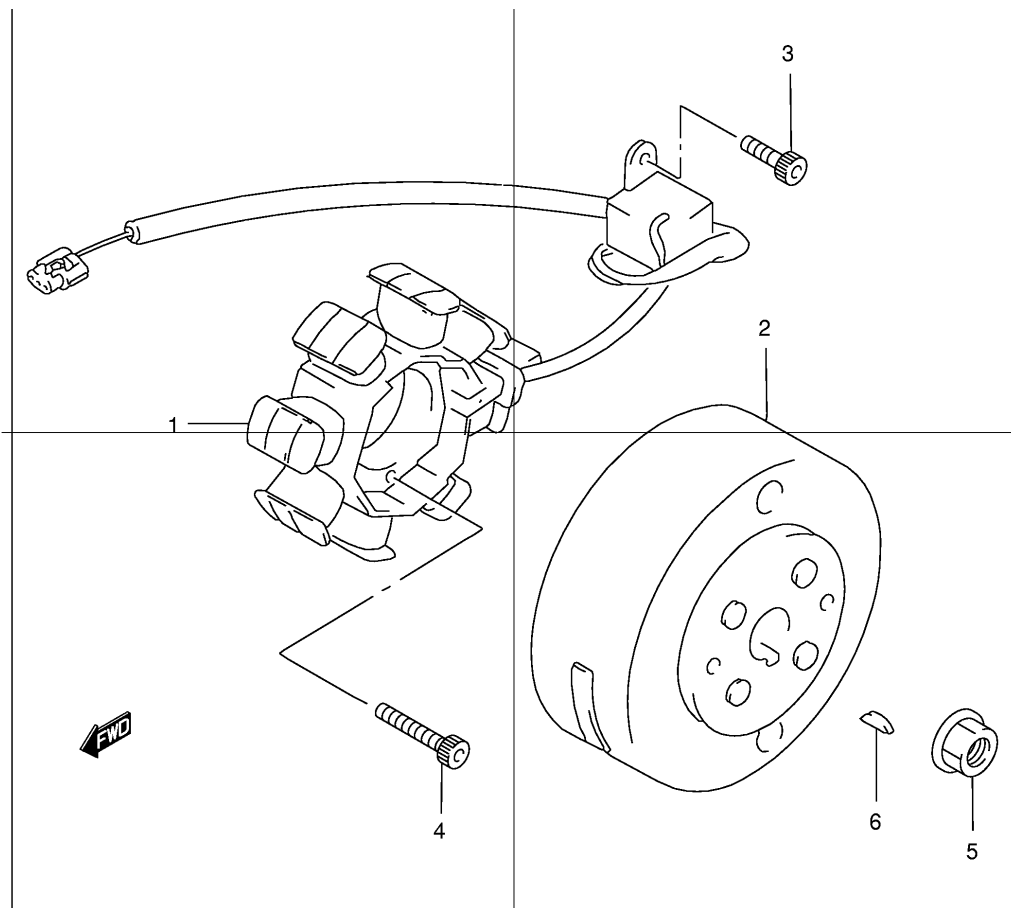

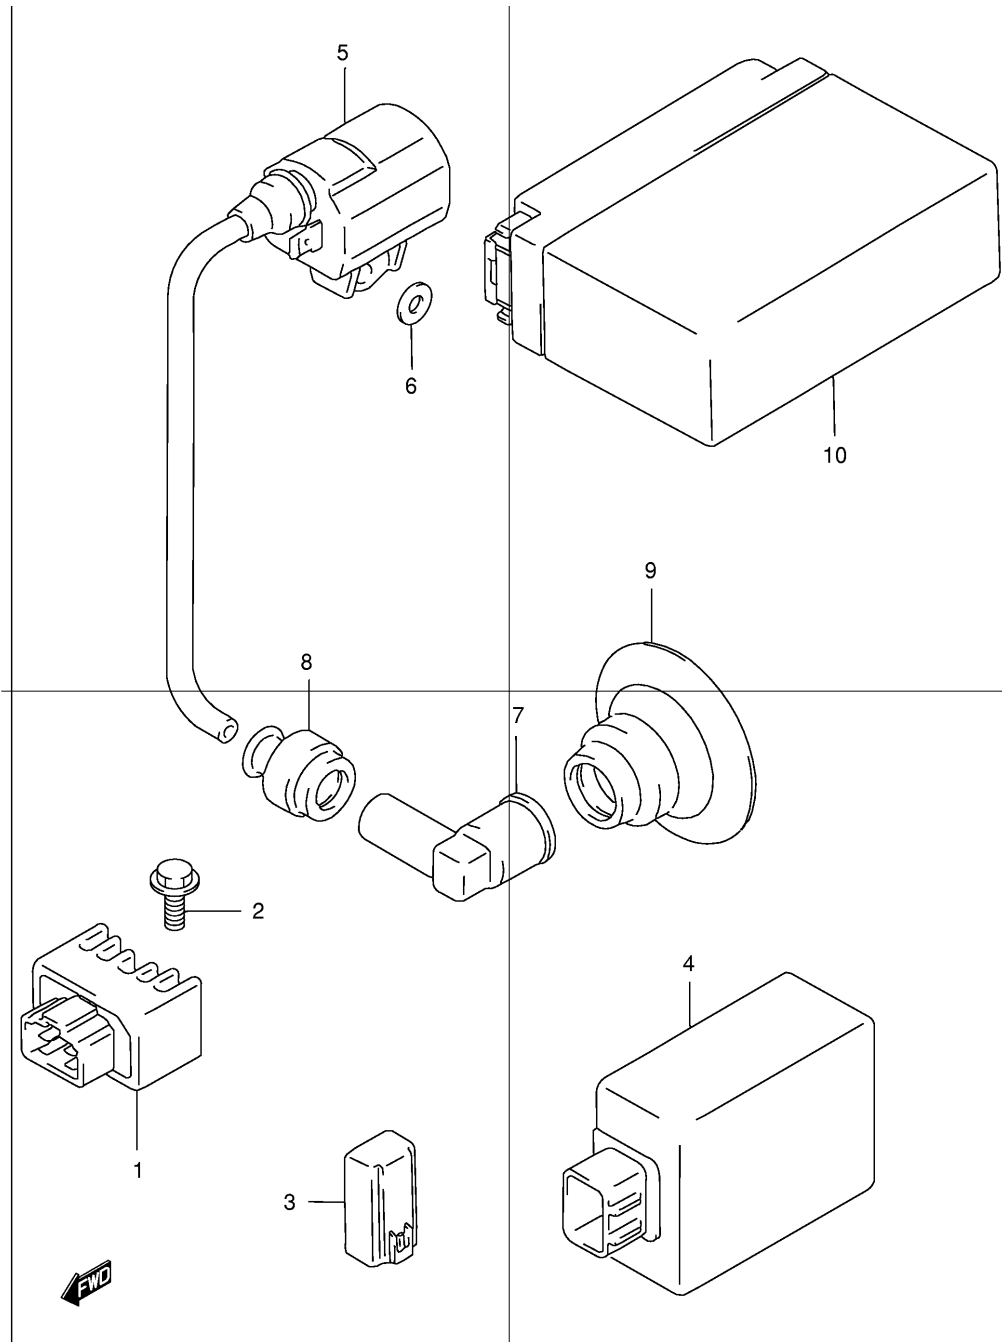


Ref No	Part No	Описание:
1	32800-43E00	Реле-регулятор
2	01560-06123	Болт крепления реле-регулятора
3	31800-43E01	Реле стартера
4	32900-43E31	Коммутатор
5	33410-43E00	Катушка зажигания
6	08322-01063	Шайба
7	33510-35411	Колпачек свечи зажигания
8	33542-38B00	Пыльник высоковольтного провода
9	33543-02100	Пыльник свечи зажигания
10	33610-39C20	Аккумулятор (УТ4В-BS,12V,2.3Ah)




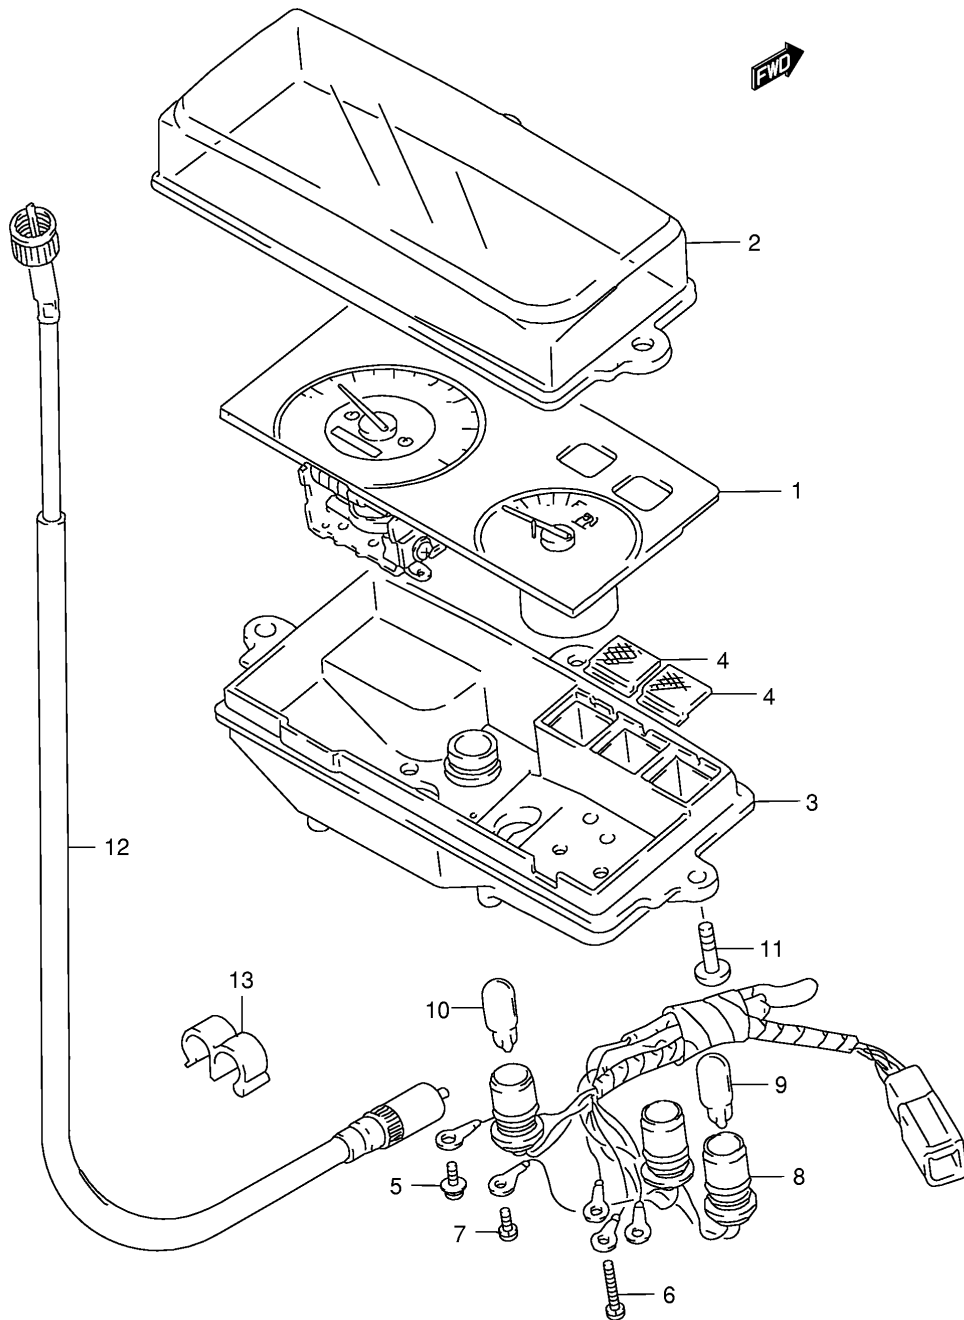

Ref No	Part No	Описание:
1	34120-43E60	Панель приборов
2	34150-39C01	Верхняя крышка панели приборов
3	34111-36C11	Нижняя часть корпуса панели приборов
4	36361-36C00	Линзы контрольных ламп
5	02112-74103	Винт крепления проводки
6	34383-09400	Screw (3x22)
7	02112-33103	Screw
8	34173-43E30	Socket
9	09471-12028	Bulb (12v,3.4w)
10	09471-12077	Bulb (12v,1.7w)
11	03541-05203	Screw
12	34910-36C02	Cable Assy, Speedometer
13	09408-00033	Clip

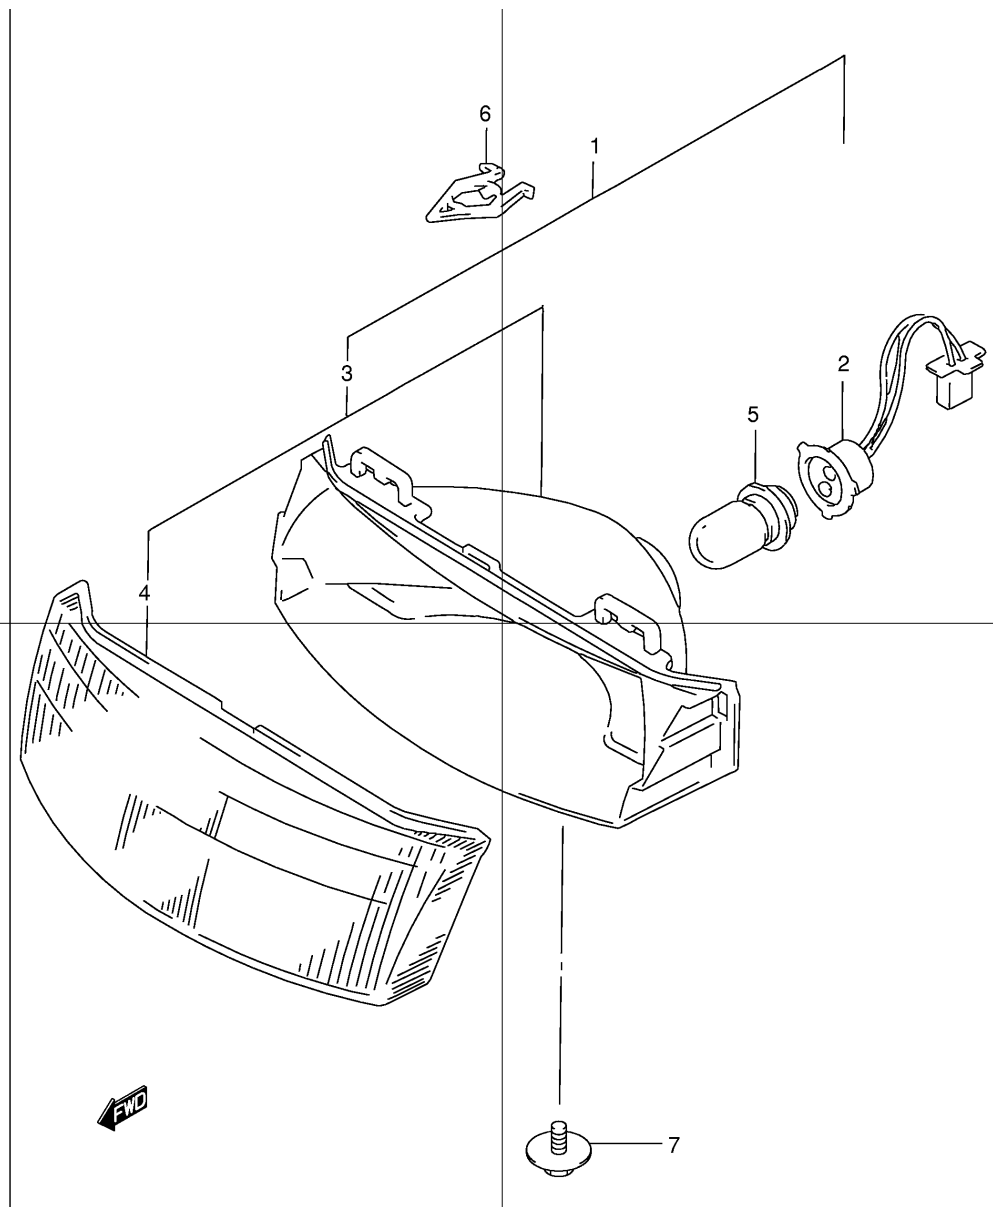



Ref No	Part No	Описание:
1	35100-39C31-999	Фара (в сборе)
2	35171-16A00	Патрон лампы фары
3	35121-39C11	Корпус фары
4	35124-39C10	Рассеиватель фары
5	09471-12171	Лампа фары (12V,30 30W)
6	35194-39C00	Фиксатор рассеивателя фары
7	09136-05051	Винт крепления фары

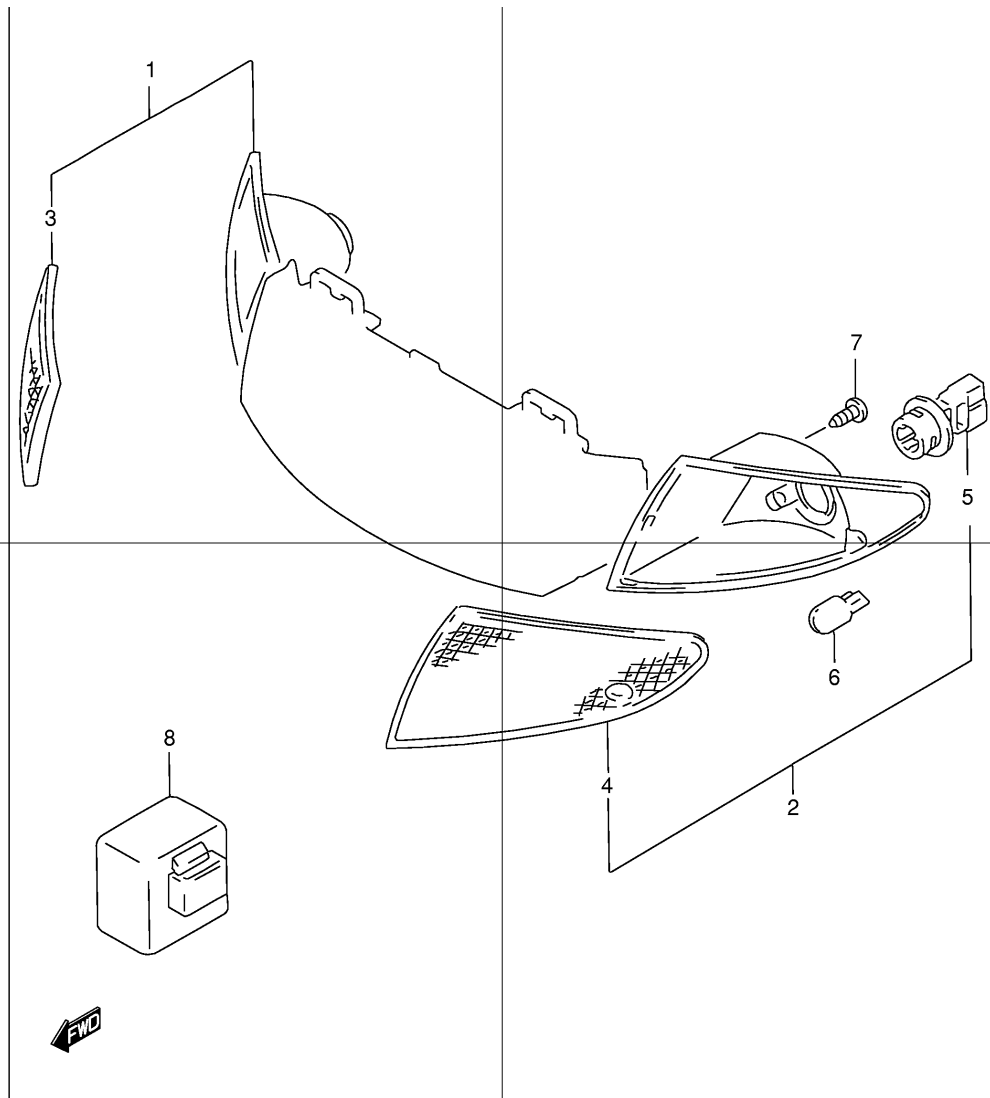


Ref No	Part No	Описание:
1	35601-43EA0-999	Передний указатель поворота правый (в сборе)
2	35602-43EA0-999	Передний указатель поворота левый (в сборе)
3	35612-39C10	Рассеиватель переднего указателя поворота правый
4	35632-39C10	Рассеиватель переднего указателя поворота левый
5	35618-70B20	Патрон лампы указателя поворота
6	09471-12113	Лампа указателя поворота (12V,8W)
7	09132-04030	Винт крепления указателя поворота
8	38610-43E00	Реле указателя поворота (в сборе)

Ref No	Part No	Описание:
1	35710-43E00	Задний фонарь (в сборе)
2	35712-43E00	Рассеиватель габаритного огня I стоп сигнала
3	09471-12119	Лампа (12V,18 I 5W)
4	35652-43E00	Рассеиватель заднего указателя поворота правый
5	35672-43E00	Рассеиватель заднего указателя поворота левый
6	09471-12113	Лампа указателя поворота (12V,8W)
7	35912-36C00	Рассеиватель освещения номерного знака
8	03211-04146	Винт крепления рассеивателя
9	09148-04024	Винтовая скоба

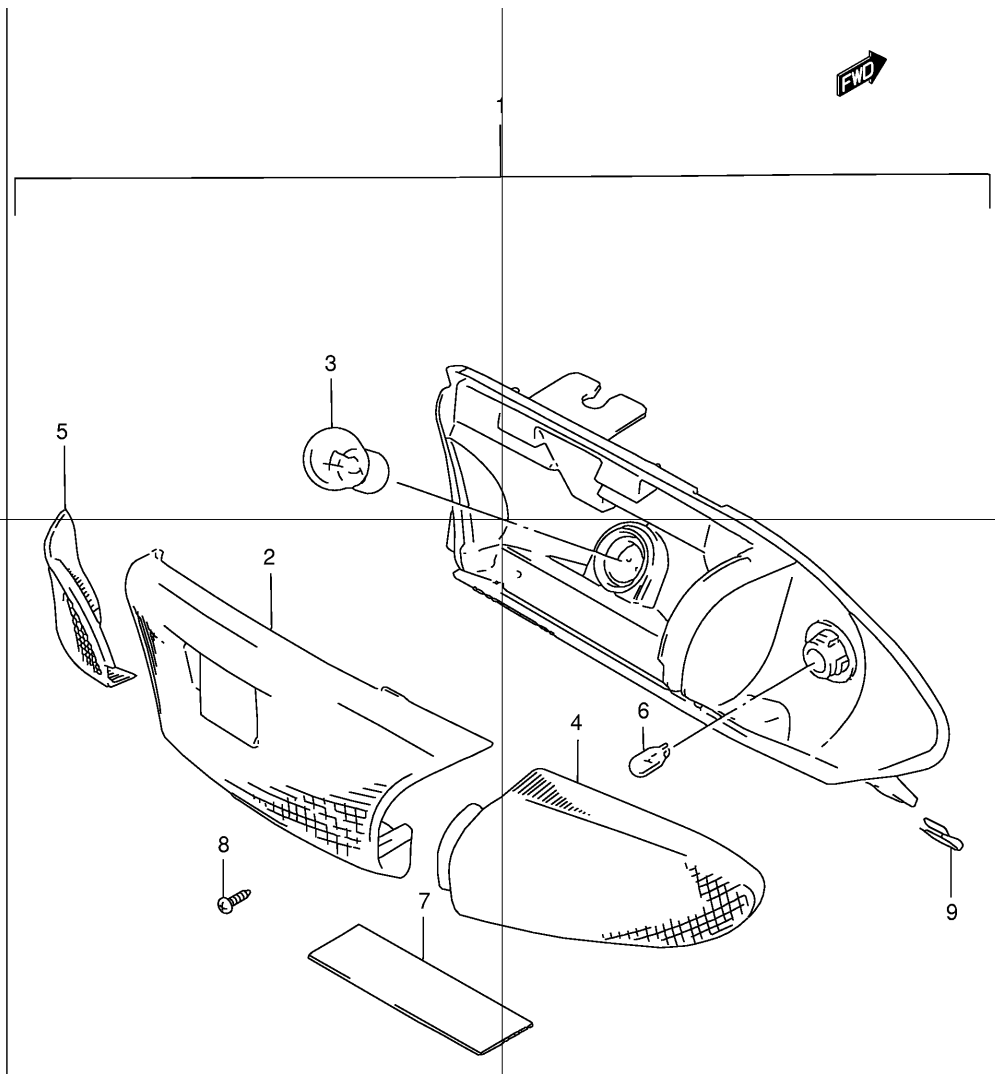


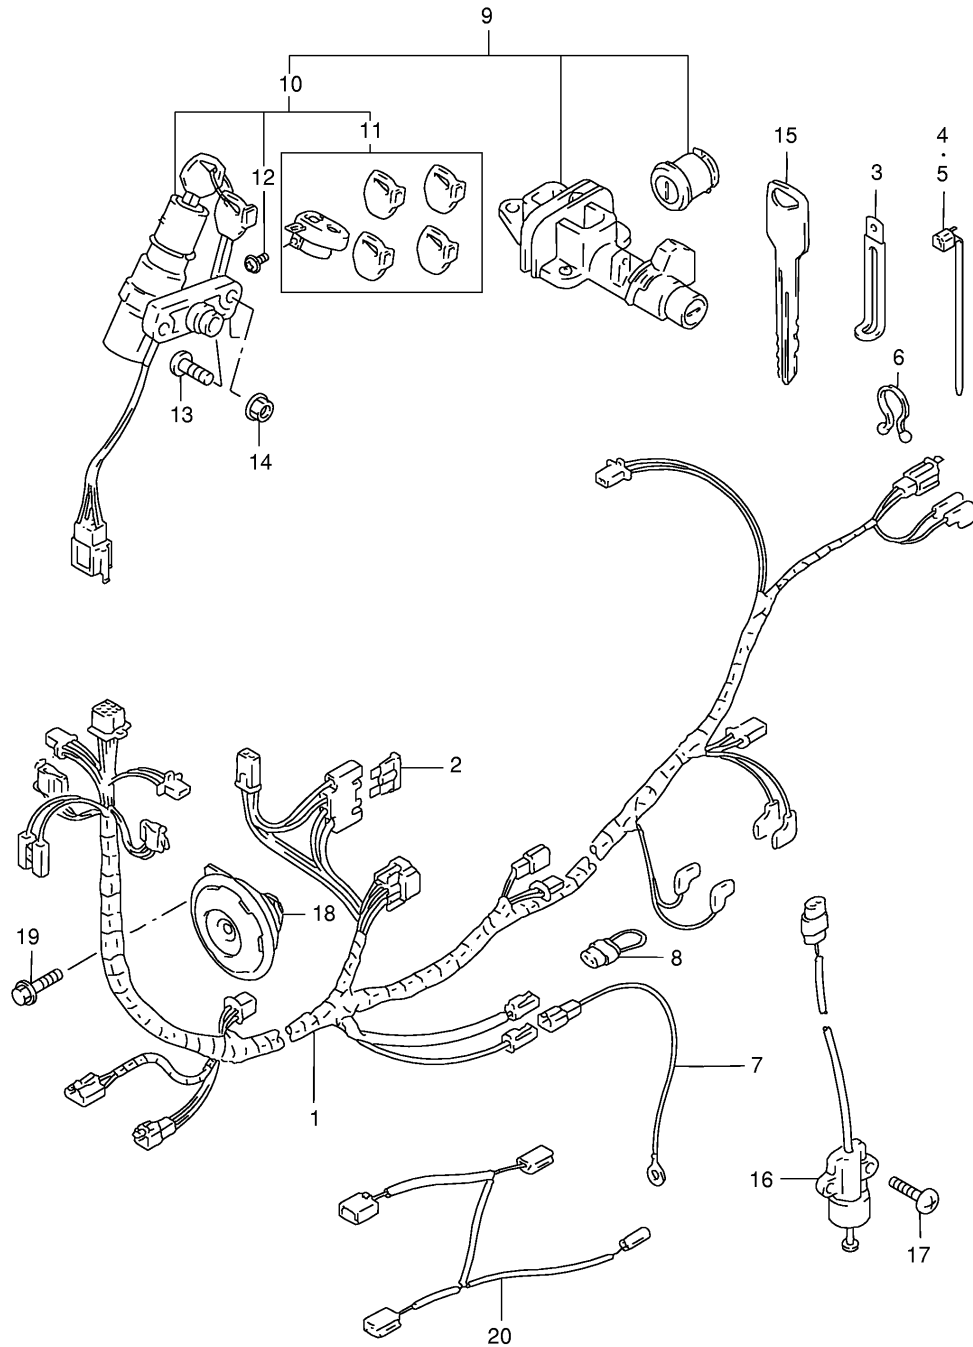

Ref No	Part No	Описание:
1	36610-43EF0	Жгут электропроводки (в сборе)
2	09481-10101	Предохранитель (10А)
3	09404-06432	Зажим крепления проводки (дл.80)
4	09407-14403	Хомут крепления проводки (дл.125)
4	09407-18402	Хомут крепления проводки (дл.165)
5	09407-19401	Хомут крепления проводки (дл.190)
6	09408-00012	Зажим крепления проводки
7	33860-43E00	Провод (-) двигателя
8	36851-21E90	Провод замыкания боковой подножки (при отсутствии б. подножки)
9	37000-43851	Комплект замков
10	37100-43E00	Замок зажигания (в сборе) с механизмом блокировки руля
11	37155-14F01	Задвижка блокировки руля
12	37159-43E00	Болт (5x8)
13	09139-06048	Винт крепления замка зажигания (6x20)
14	08316-10063	Гайка
15	37146-14F00	Болванка ключа
16	37840-43E00	Выключатель боковой подножки (в сборе)(при наличии б. подножки)
17	02112-05163	Винт крепления выключателя
18	38500-43EA0	Звуковой сигнал
19	01550-06123	Болт крепления звукового сигнала
20	36854-43E00	Провод подогрева карбюратора

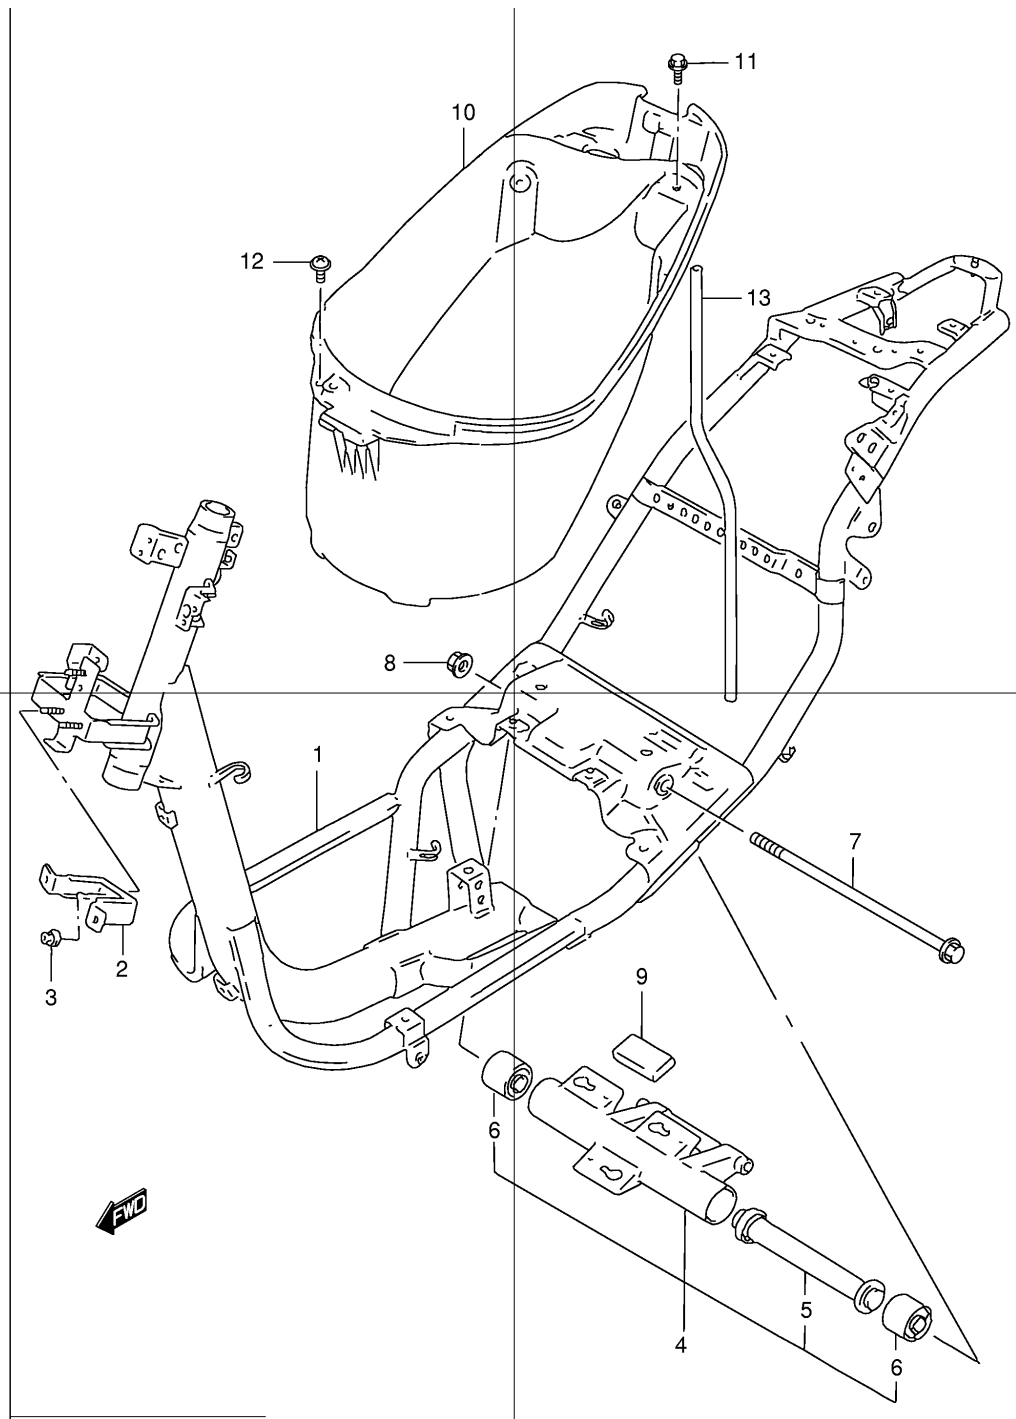


Ref No	Part No	Описание:
1	41100-43EC0	Рама
2	41150-29C03	Кронштейн передней стойки
3	08316-10063	Гайка крепления кронштейна
4	41180-43820	Кронштейн крепления двигателя (в сборе)
5	41170-43E10	Втулка болта крепления кронштейна
6	09319-10074	Сайлентблок кронштейна
7	09103-10154	Болт крепления кронштейна (10x245)
8	08319-31107	Гайка болта крепления кронштейна
9	41185-43E00	Опорная подушка кронштейна
10	92211-43E01	Внутренний багажник
11	09116-06001	Болт крепления багажника (6x12)
12	03541-15163	Винт
13	09352-70113-00B	Шланг слива масла (дл.2000,Ф50)

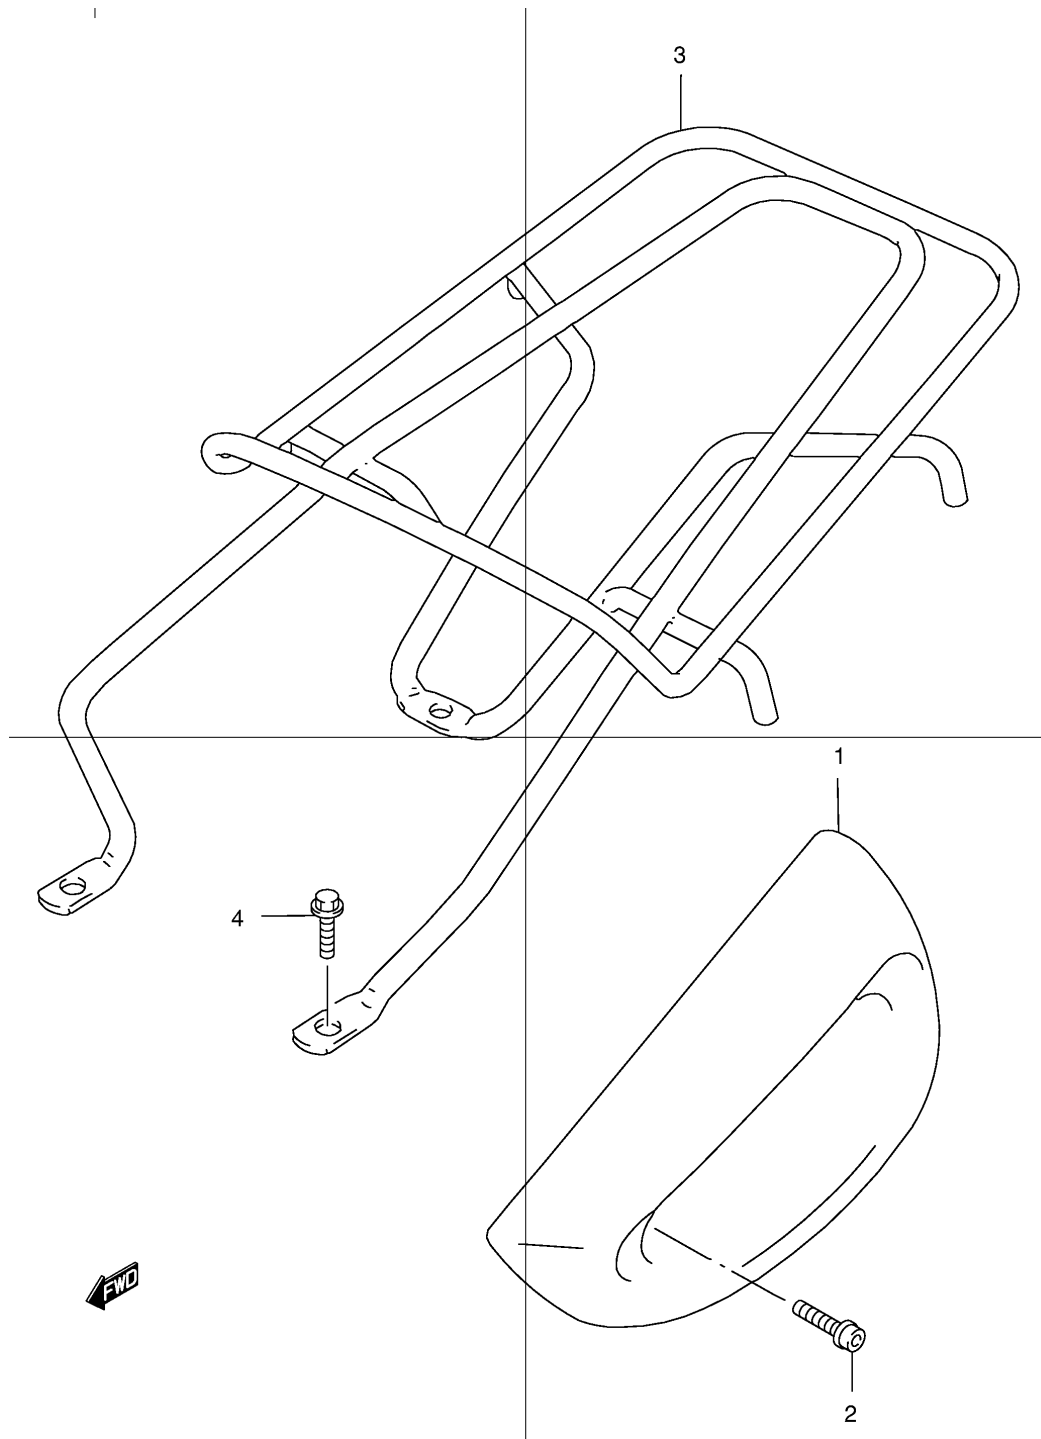


Ref No	Part No	Описание:
1	43980-43E00-Y0J	Ручка для передвижения скутера левая (серая)
2	07120-06203	Болт крепления ручки
3	46410-43E00	Задний багажник
4	01547-06163	Болт крепления багажника

Ref No Part No Описание:


1	42100-43E00	Центральная подножка
2	42211-43E00	Ось центральной подножки
3	09443-15048	Пружина центральной подножки
4	09100-06078	Болт крепления пружины (6x33)
5	09140-06013	Гайка крепления пружины
6	09321-10002	Упорная подушка
7	04111-25208	Шплинт оси центральной подножки
8	42300-43810	Боковая подножка (устанавливается опционно)

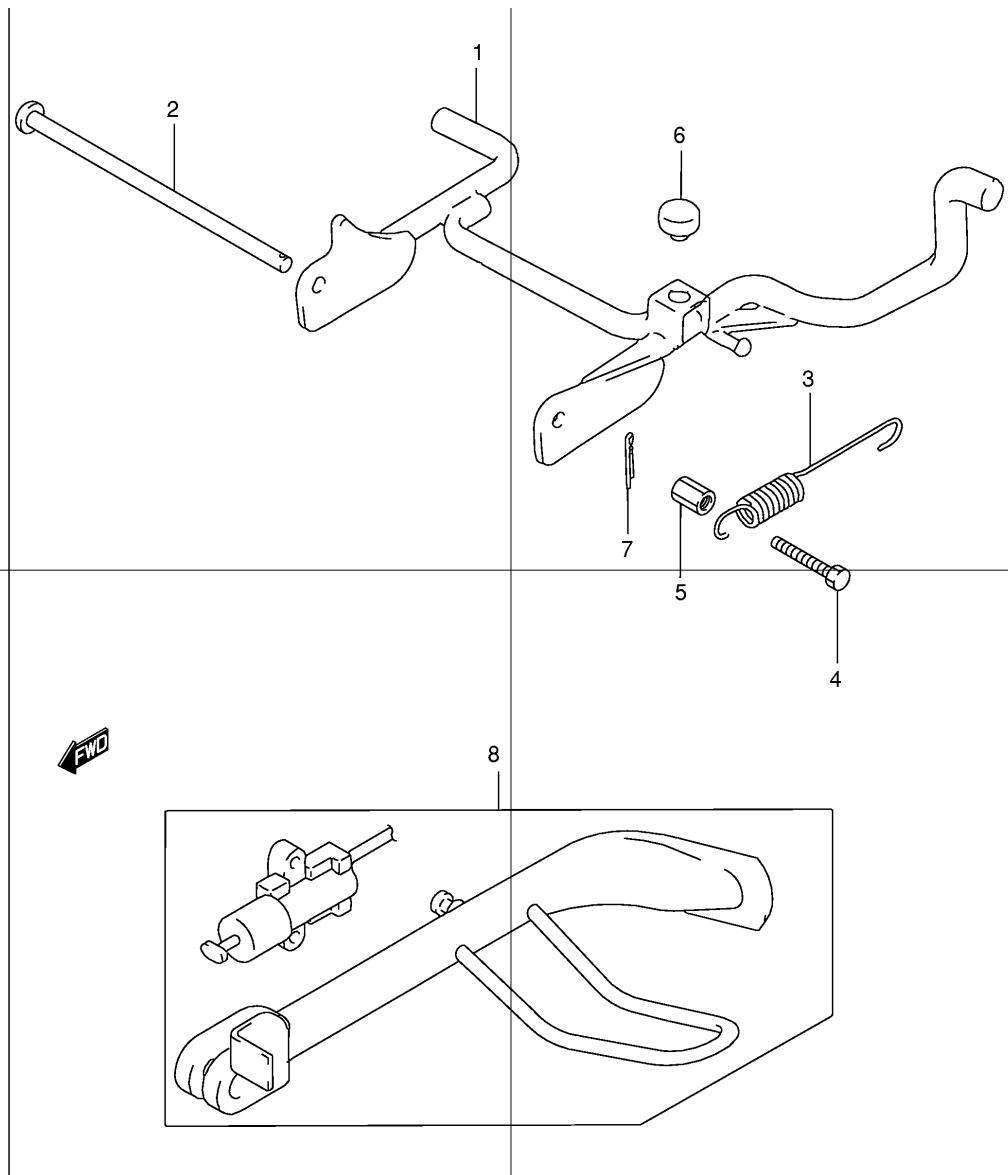




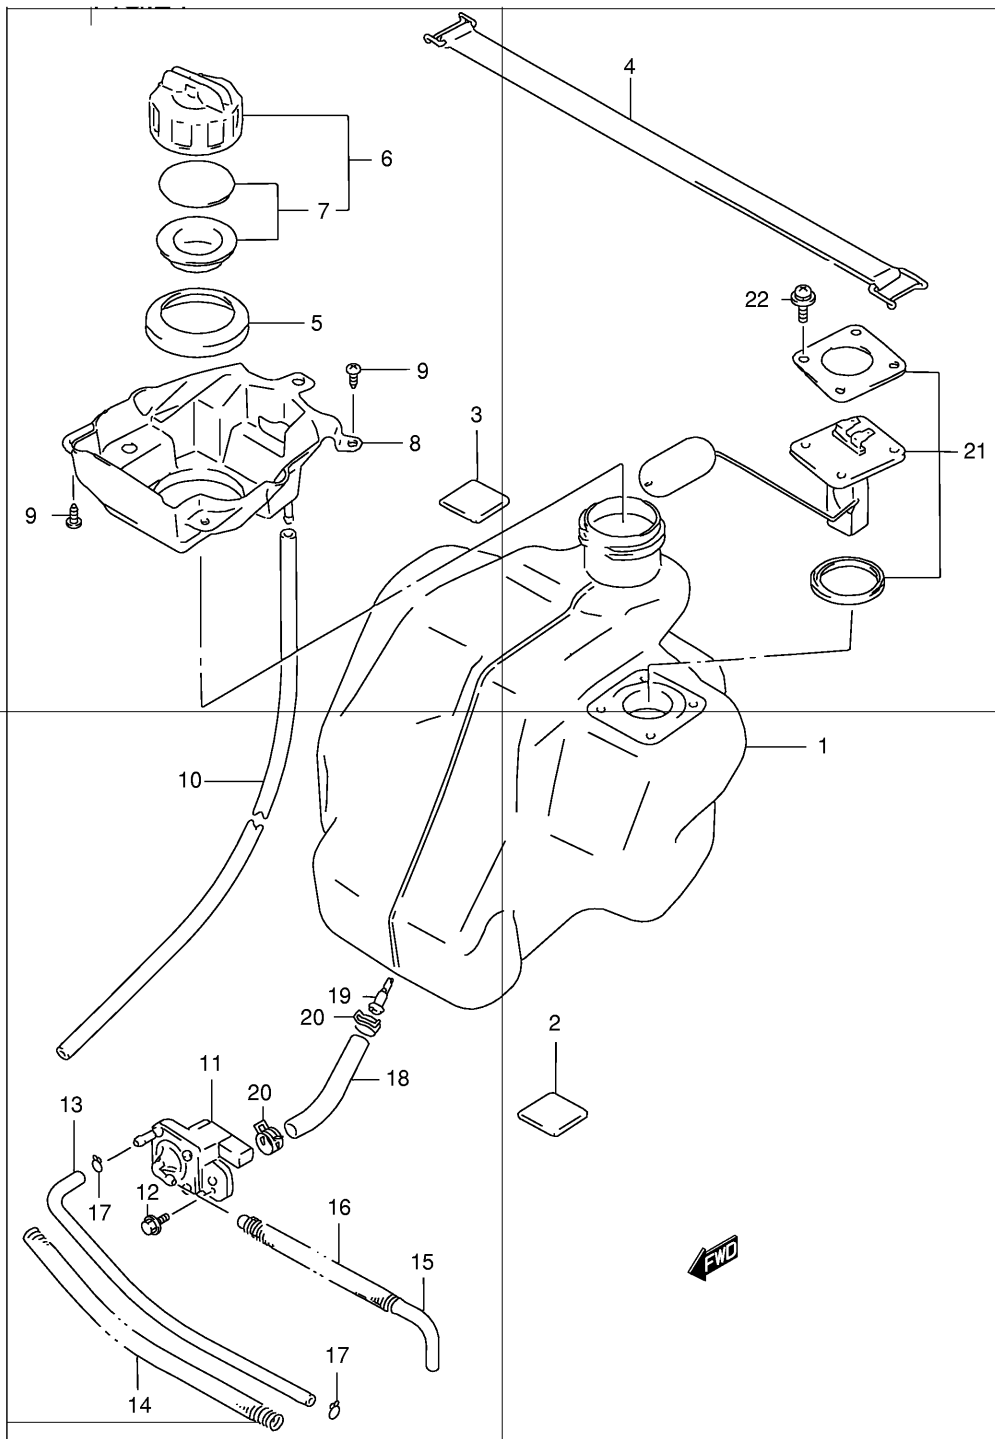


Ref No	Part No	Описание:
1	44110-43E02	Топливный бак
2	44281-29C00	Упорная подушка
3	44612-13600	Упорная подушка
4	44292-43E00	Ремень крепления топливного бака
5	44261-25E00	Резиновый уплотнитель горловины топливного бака
6	44200-39811	Крышка горловины топливного бака (в сборе)
7	44660-36810	Комплект прокладок крышки
8	44262-43E02	Лоток горловины топливного бака
9	03541-15123	Винт крепления лотка
10	44427-43E00	Шланг слива топлива
11	44300-43E02	Вакуумный кран подачи топлива (в сборе)
12	01550-06123	Болт крепления вакуумного крана
13	44425-43E00	Вакуумный шланг
14	09440-10019	Защита вакуумного шланга
15	44422-43E00	Шланг подачи топлива
16	09440-10012	Защита топливного шланга
17	09401-08401	Пружинный хомут вакуумного шланга
18	09355-70125-600	Топливный шланг (дл.600)
19	44322-17200	Топливный фильтр
20	09401-11407	Хомут топливного шланга
21	34810-43E00	Датчик уровня топлива (в сборе)
22	02112-76163	Винт крепления датчика

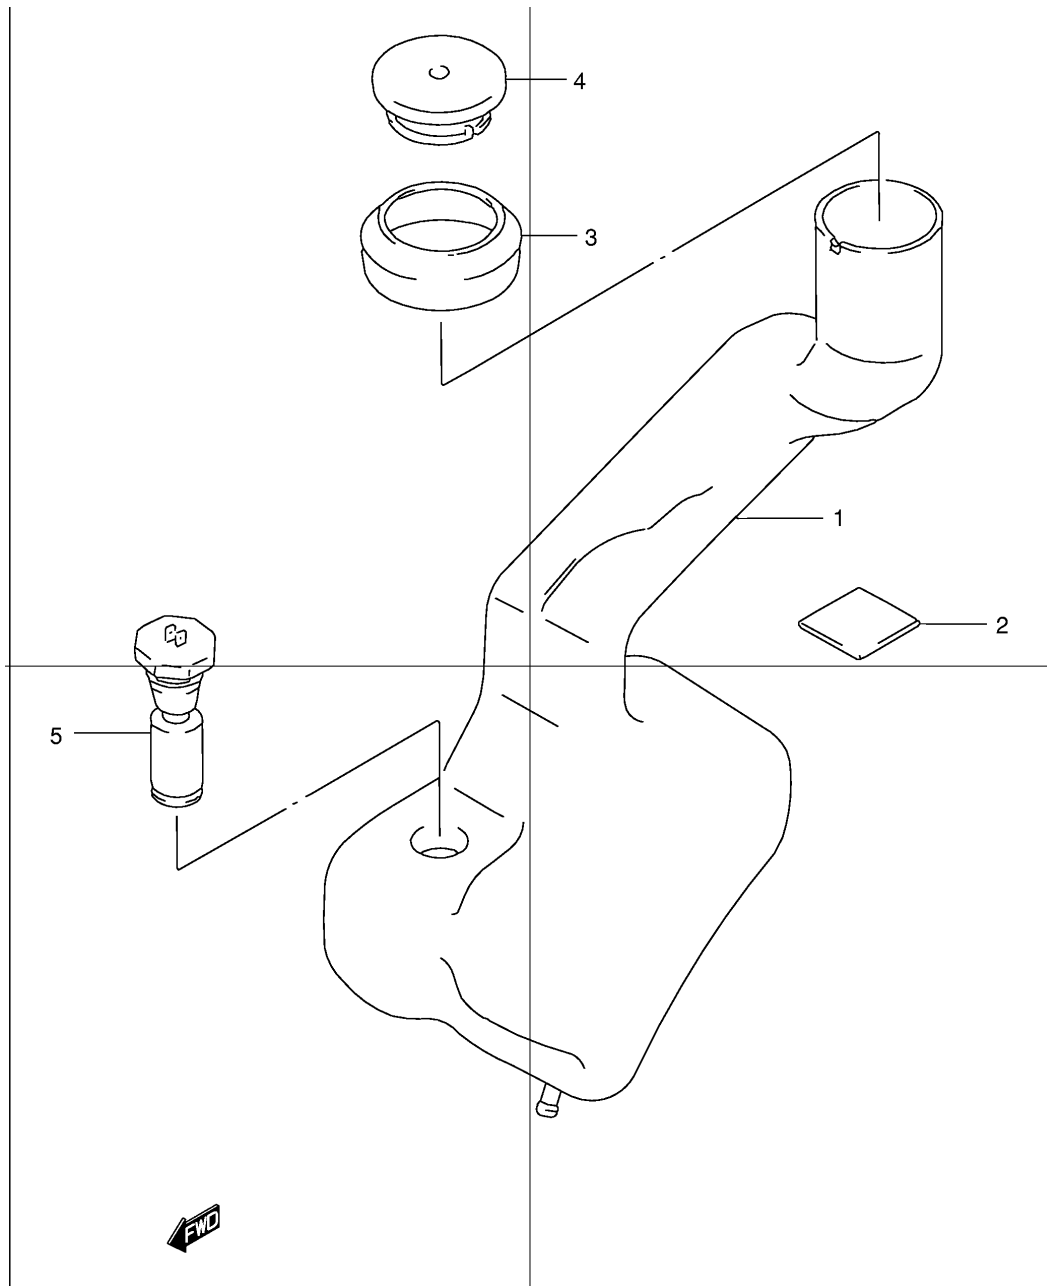


Ref No	Part No	Описание:
1	44611-43E01	Масляный бак
2	44281-29C00	Упорная подушка
3	44667-43E00	Резиновый уплотнитель горловины масляного бака
4	44651-39C01	Крышка масляного бака
5	37880-43E00	Датчик уровня масла (в сборе)

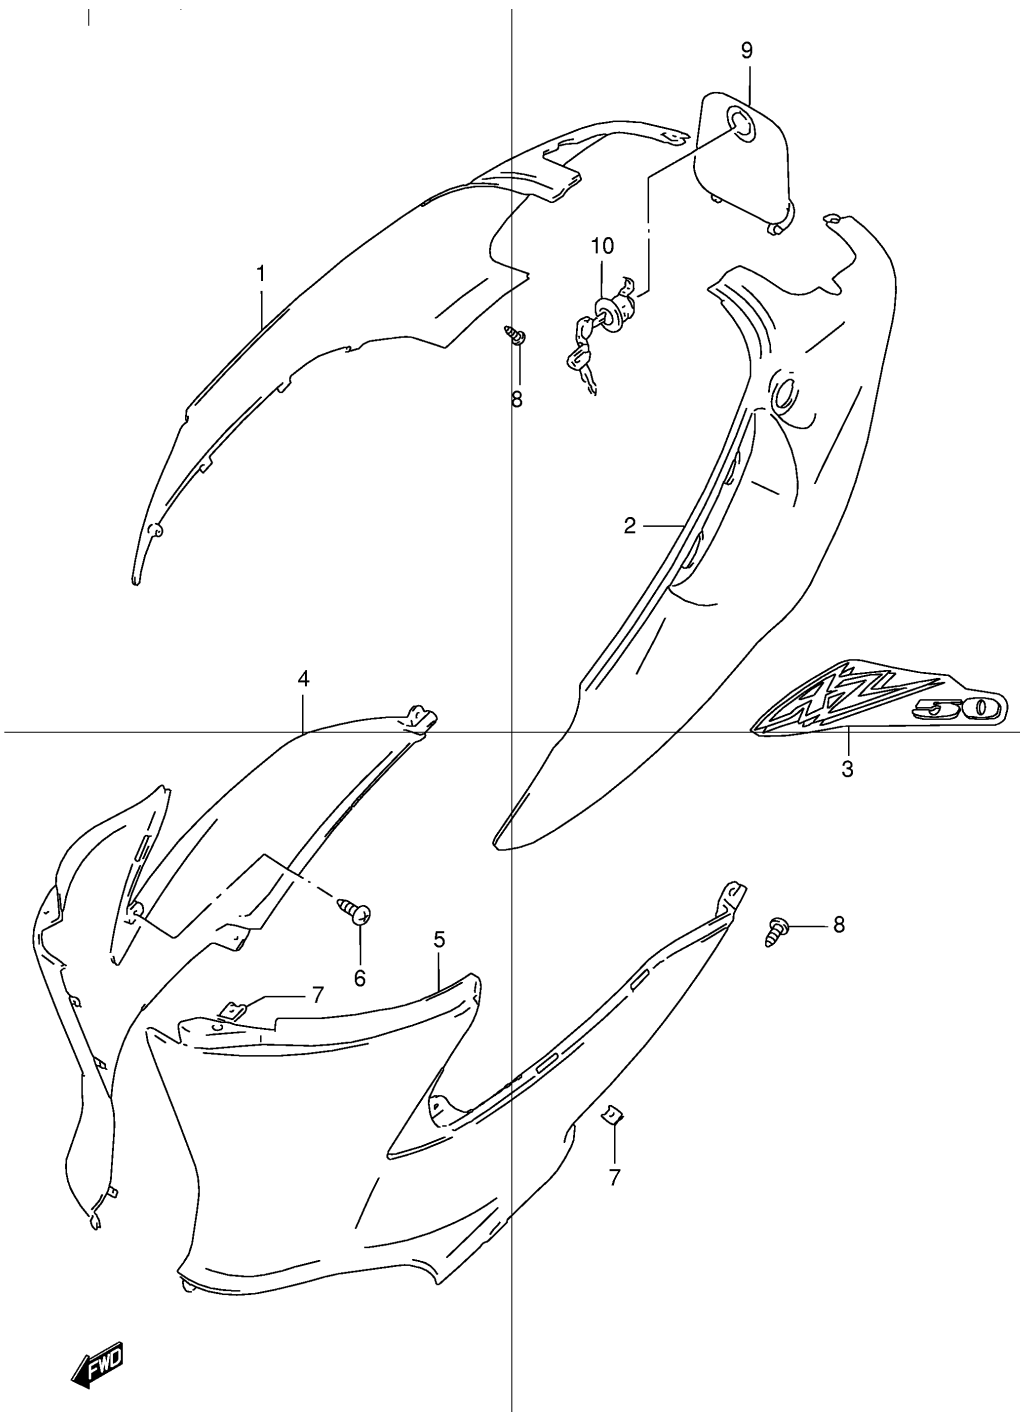

Ref No	Part No	Описание:
1	47111-43E00-1LE	Верхний задний пластик правый (синий)
1	47111-43E00-Y7M	Верхний задний пластик правый (красный)
2	47211-43E01-1LE	Верхний задний пластик левый (синий)
2	47211-43E01-Y7M	Верхний задний пластик левый (красный)
3	68131-43EB0-N1W	Наклейка
4	47121-43E00-291	Нижний задний пластик правый (черный)
5	47221-43E00-291	Нижний задний пластик левый (черный)
6	03541-15123	Саморез крепления пластика
7	09148-05004	Скоба самореза
8	03541-14163	Саморез крепления пластика
9	47371-43E10-1LE	Крышка лючка бензобака (синий)
9	47371-43E10-Y7M	Крышка лючка бензобака (красный)
10	92100-25840	Замок крышки лючка бензобака (в сборе)

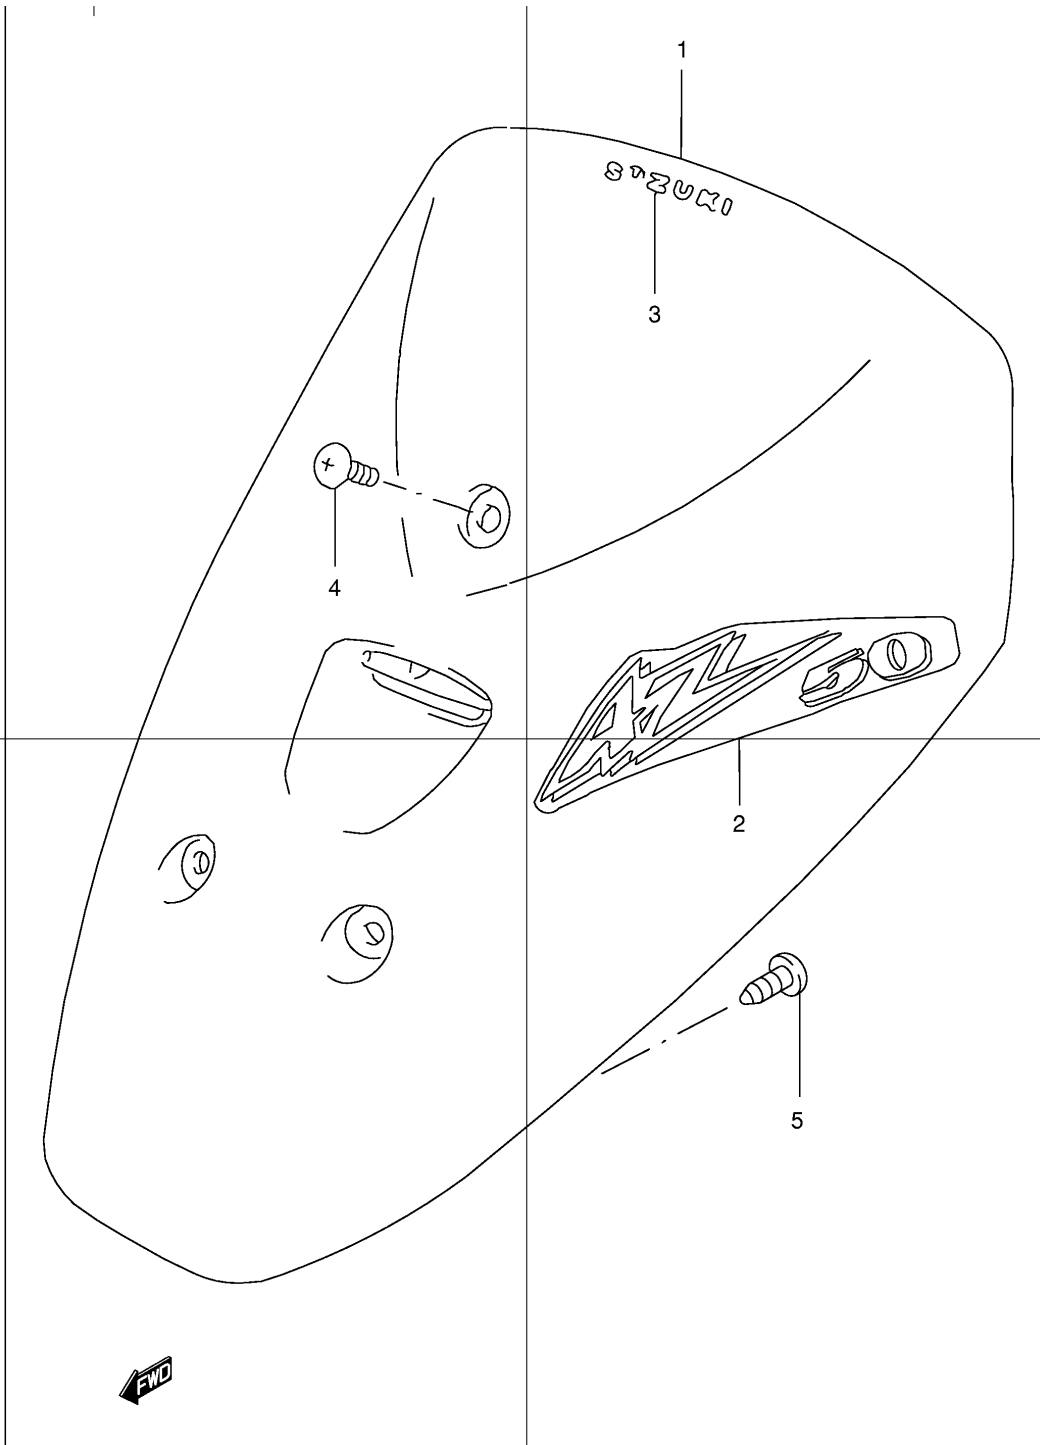


Ref No	Part No	Описание:
1	48111-43EB0-1LE	Верхний передний пластик (синий)
1	48111-43EB0-Y7M	Верхний передний пластик (красный)
2	68641-43EB0-N1W	Наклейка
3	68165-16B00-13L	Наклейка (suzuki) (серебристый)
3	68165-16B00-0RN	Наклейка (suzuki) (серебристый)
4	09139-06083	Винт крепления пластика (6x16)
5	03541-04163	Саморез крепления пластика

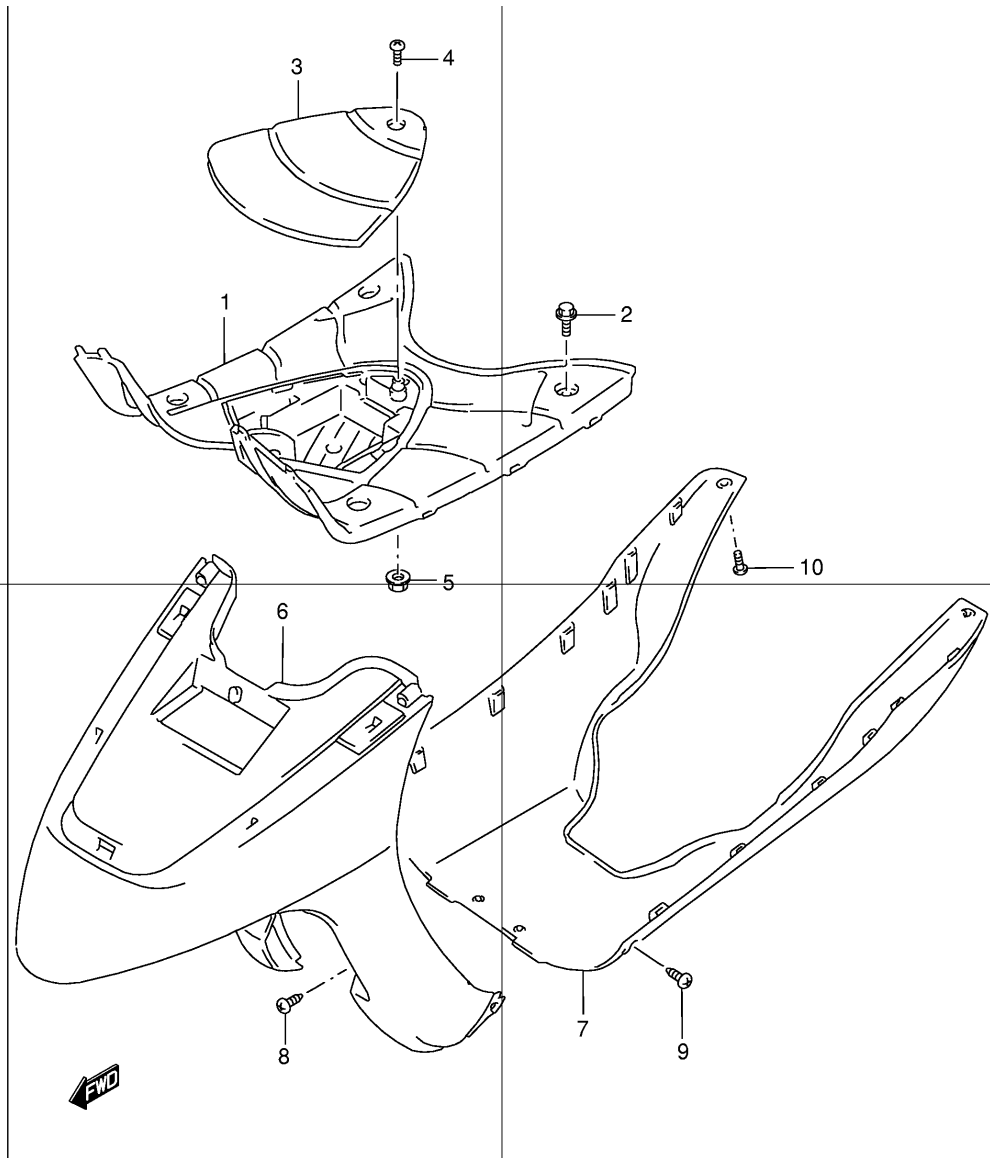



Ref No	Part No	Описание:
1	48121-43E00-291	Пластик полка (черный)
2	09116-06165	Болт крепления полка (6x16)
3	48125-43E00-291	Крышка аккумуляторного отсека (черный)
4	09132-06015	Винт крепления крышки
5	08316-10063	Гайка
6	48137-43EC0-26B	Нижний передний пластик (серый)
7	48138-43E11-26B	Нижний защитный пластик (серый)
8	03541-04163	Винт крепления пластика
9	02142-06123	Винт крепления пластика
10	03242-05163	Винт крепления пластика

Ref No	Part No	Описание:
1	92111-43EC0-291	Передний пластик рулевой колонки (черный)
2	92161-43EB0-291	Карман
3	03541-05203	Винт крепления кармана
4	02142-06123	Винт крепления кармана
5	09250-18003	Декоративная заглушка
6	03541-04163	Винт крепления пластика
7	92171-25E00-291	Крюк (черный)
8	09116-06165	Болт крепления крюка (6x16)

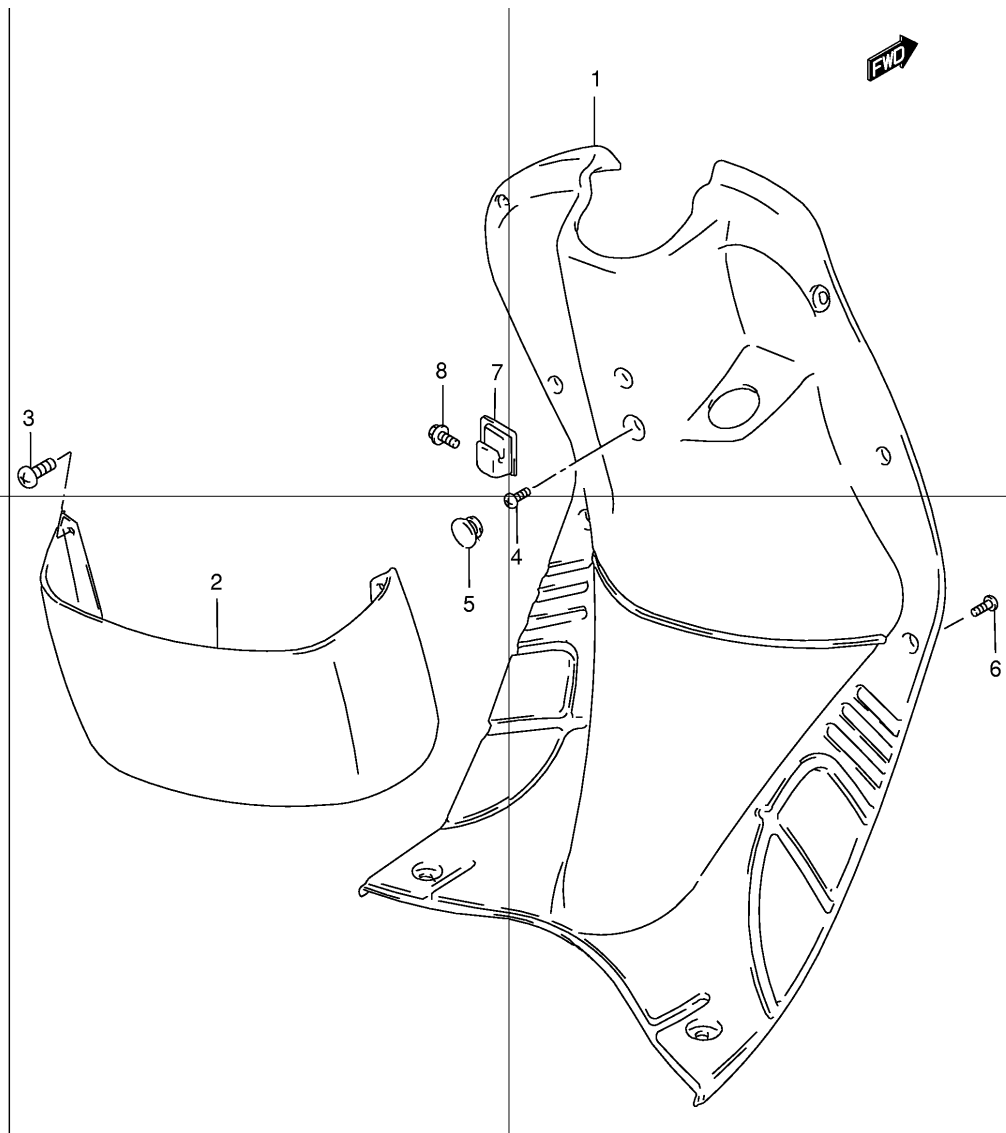

Ref No	Part No	Описание:
1	53181-29C02	Переднее подвижное крыло
2	53182-43EA1	Переднее неподвижное крыло
3	01550-06123	Болт крепления крыла
4	02142-05163	Винт крепления крыла

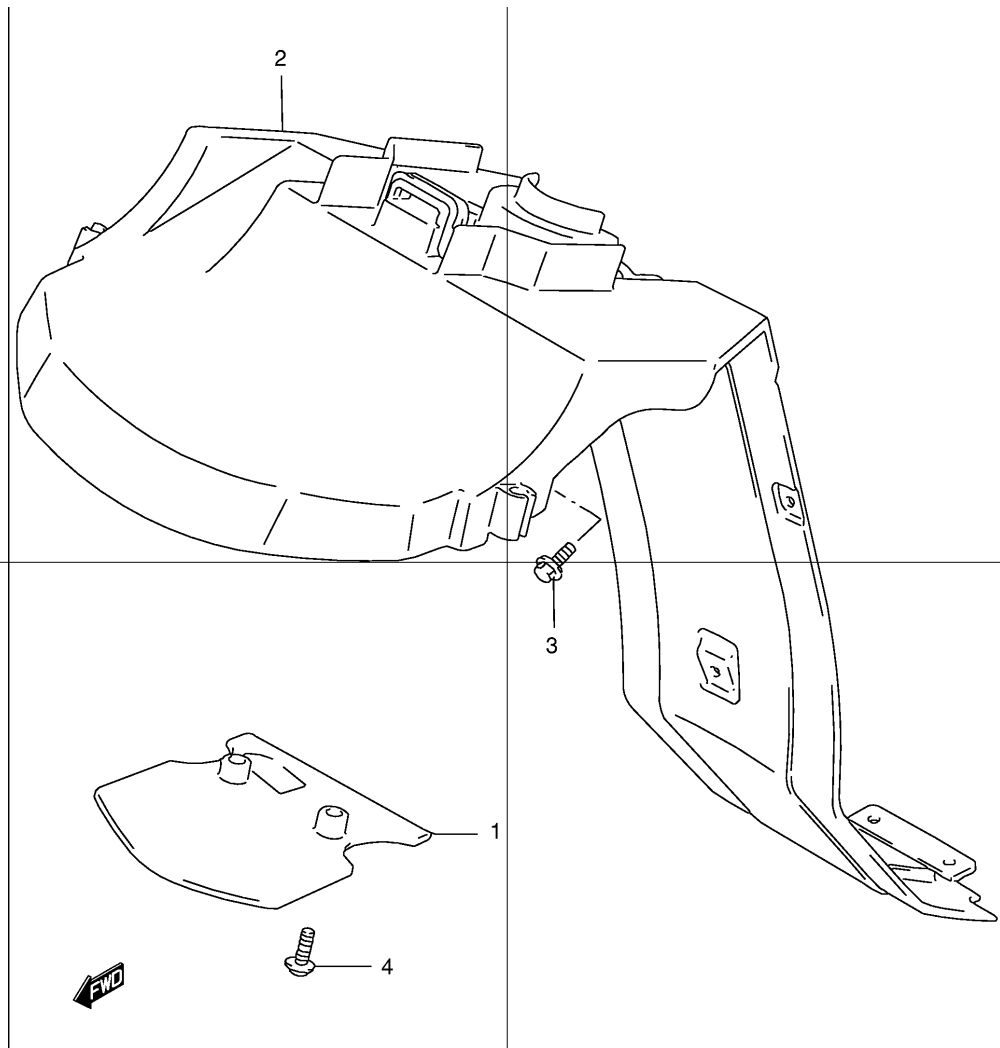

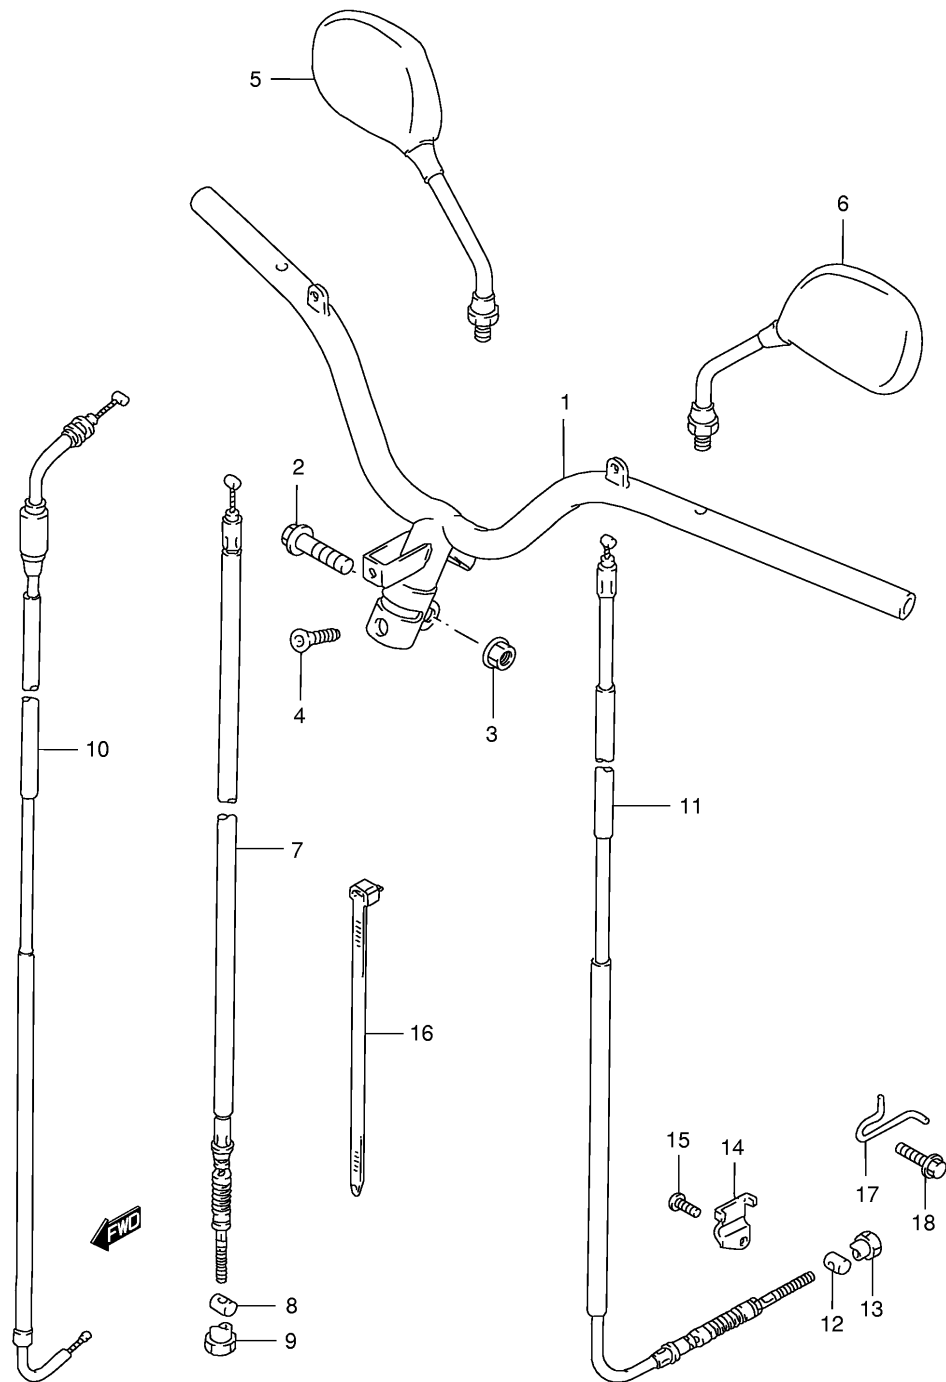


Ref No	Part No	Описание:
1	56110-43EA0	Руль
2	09103-10116	Болт (10x43)
3	09159-10058	Гайка
4	56123-29C00	Винт руля
5	56500-39C21	Зеркало заднего вида правое (в сборе)
6	56600-39C21	Зеркало заднего вида левое (в сборе)
7	58110-43EA0	Трос переднего тормоза
8	09209-10001	Втулка троса переднего тормоза
9	09150-05101	Гайка троса переднего тормоза
10	58300-43E00	Трос привода дроссельной заслонки (в сборе)
11	58510-43E00	Трос заднего тормоза
12	09209-10001	Втулка троса заднего тормоза
13	09150-05101	Гайка троса заднего тормоза
14	58575-10E00	Фиксатор троса заднего тормоза
15	07130-06123	Болт фиксатора
16	09407-25401	Хомут (дл.235)
17	58621-43E00	Стопор троса заднего тормоза
18	01550-06123	Болт




Ref No Part No

Описание:

1	56311-39C20-1LE	Передний пластик руля (синий)
1	56311-39C20-Y7M	Передний пластик руля (красный)
2	56300-43820-291	Задний пластик руля (черный)
3	02142-05123	Винт крепления переднего пластика
4	03512-05163	Винт крепления переднего пластика
5	03541-04163	Винт крепления переднего пластика

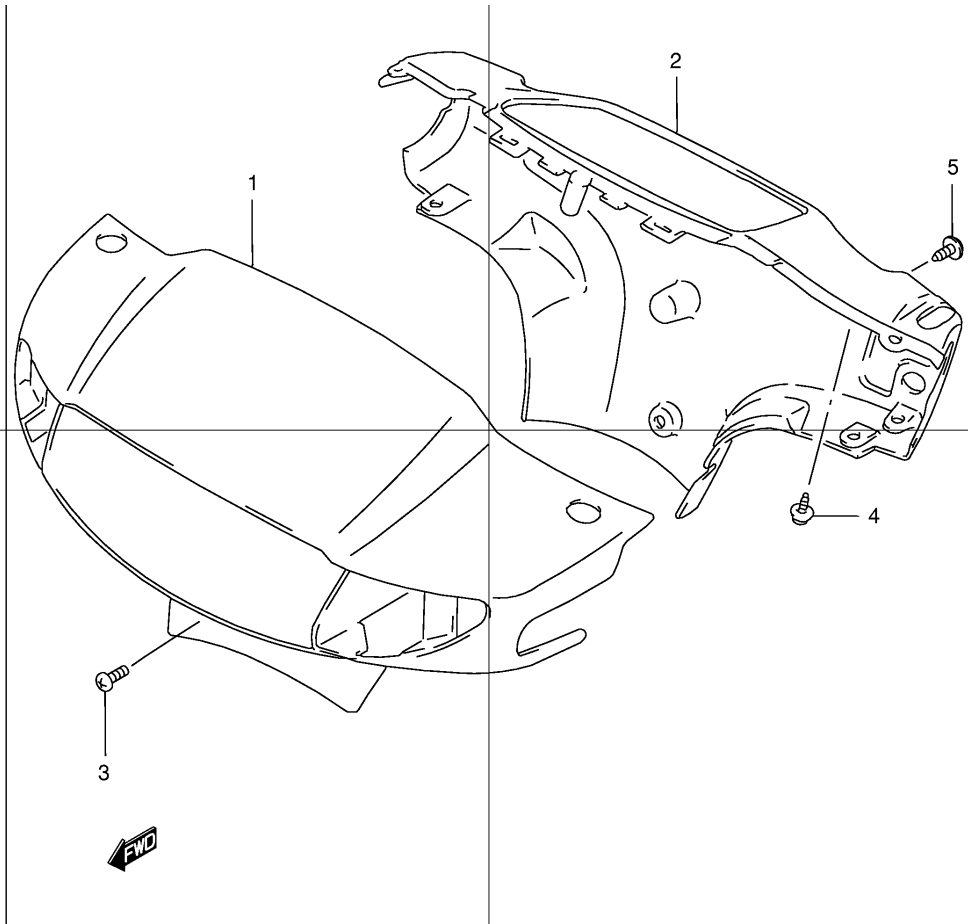

РУКОЯТКА РЫЧАГА


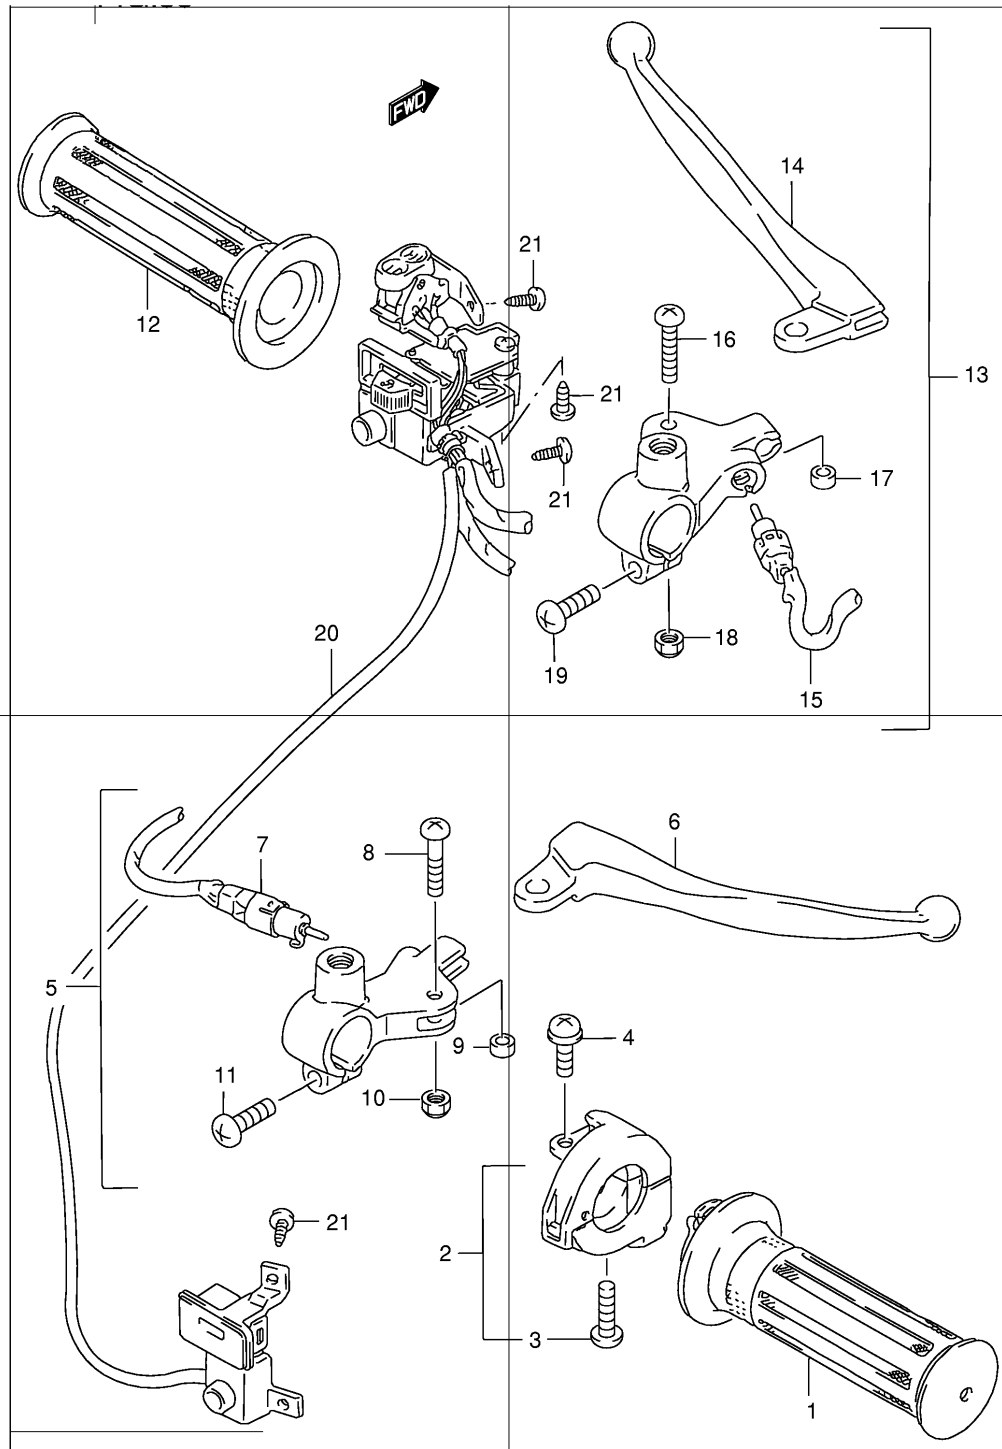


Ref No	Part No	Описание:
1	57110-09401	Ручка газа
2	57100-43EA0	Корпус ручки газа (в сборе)
3	02112-05207	Винт корпуса
4	09136-05040	Винт корпуса
5	57300-25E00	Рычаг переднего тормоза (в сборе)
6	57421-02410	Рычаг заднего тормоза
7	57470-25E00	Кнопка стоп сигнала (в сборе)
8	02112-05257	Винт крепления рычага переднего тормоза
9	57435-12900	Втулка рычага переднего тормоза
10	08319-21057	Гайка рычага переднего тормоза
11	02112-06207	Стяжной винт
12	57211-11B00-291	Ручка левая
13	57500-25E10	Рычаг заднего тормоза (в сборе)
14	57621-02410	Рычаг заднего тормоза
15	57470-25E00	Кнопка стоп сигнала (в сборе)
16	02112-05257	Винт крепления рычага заднего тормоза
17	57435-12900	Втулка рычага заднего тормоза
18	08319-21057	Гайка рычага заднего тормоза
19	02112-06207	Стяжной винт
20	37200-43EA0	Ручной выключатель (в сборе)
21	03541-04123	Винт крепления


Ref No Part No


Описание:

1	63110-43E00-291	Заднее верхнее крыло (в сборе)(черный) (black)
2	63112-43E00	Заднее нижнее крыло
3	63161-43E00	Болт крепления заднего крыла
4	09111-06066	Болт крепления заднего крыла
5	03541-05163	Болт крепления заднего крыла
6	09160-06501	Шайба (6,5x24x1,6)

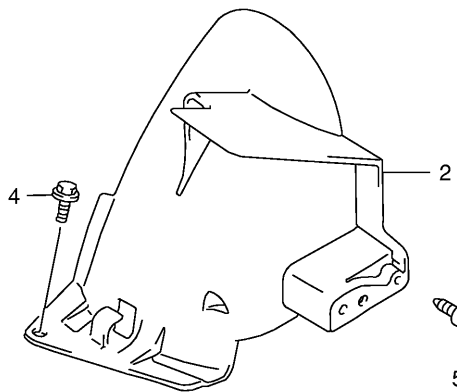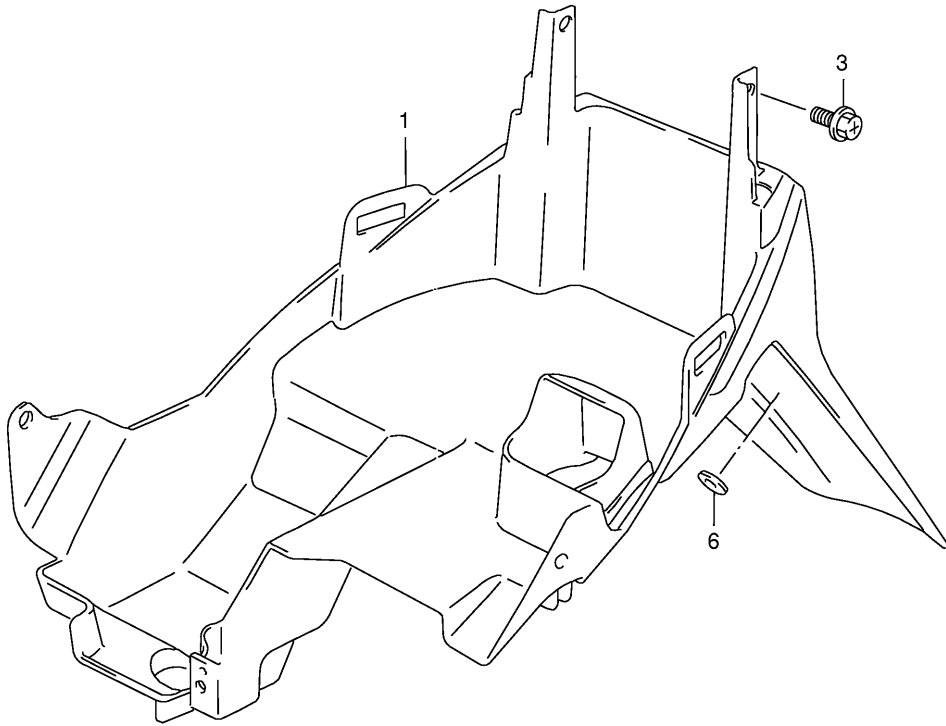


Ref No	Part No	Описание:
1	68921-36CE0	Наклейка общие предупреждения
2	68911-43EE0	Наклейка несущая способность
3	68915-14F00	Наклейка запуск двигателя
3	68915-14F50	Наклейка запуск двигателя
4	99011-43E61-01S	Наклейка руководство пользователя

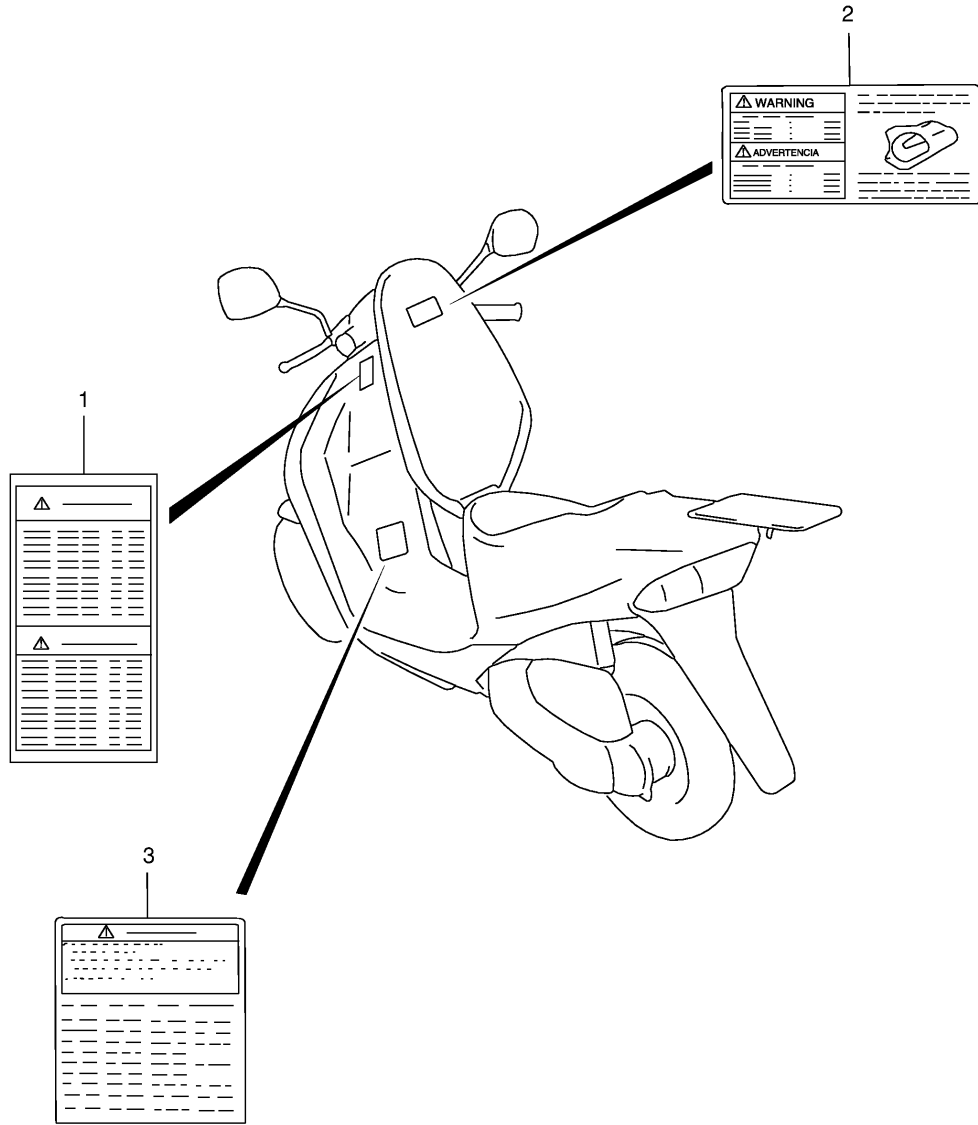


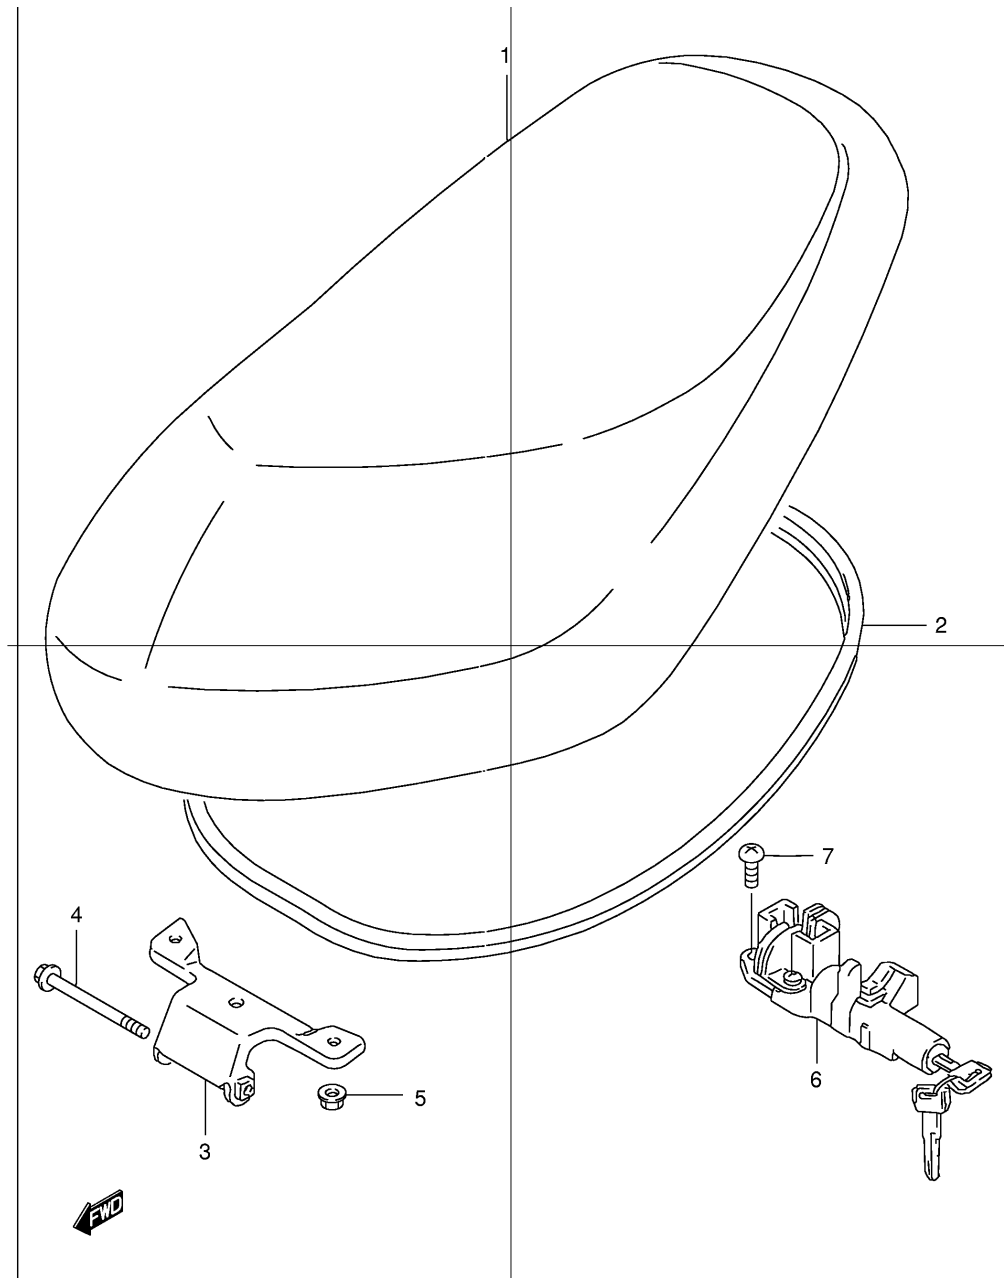


Ref No	Part No	Описание:
1	45100-43E00-R48	Сидение (в сборе)
2	45211-43E00	Уплотнительный молдинг сидения
3	45285-43E00	Передний кронштейн сидения
4	45215-43E00	Болт кронштейна сидения (6X64.5)
5	08316-10063	Гайка
6	45700-43821	Комплект замка сидения
7	02142-06163	Винт крепления замка

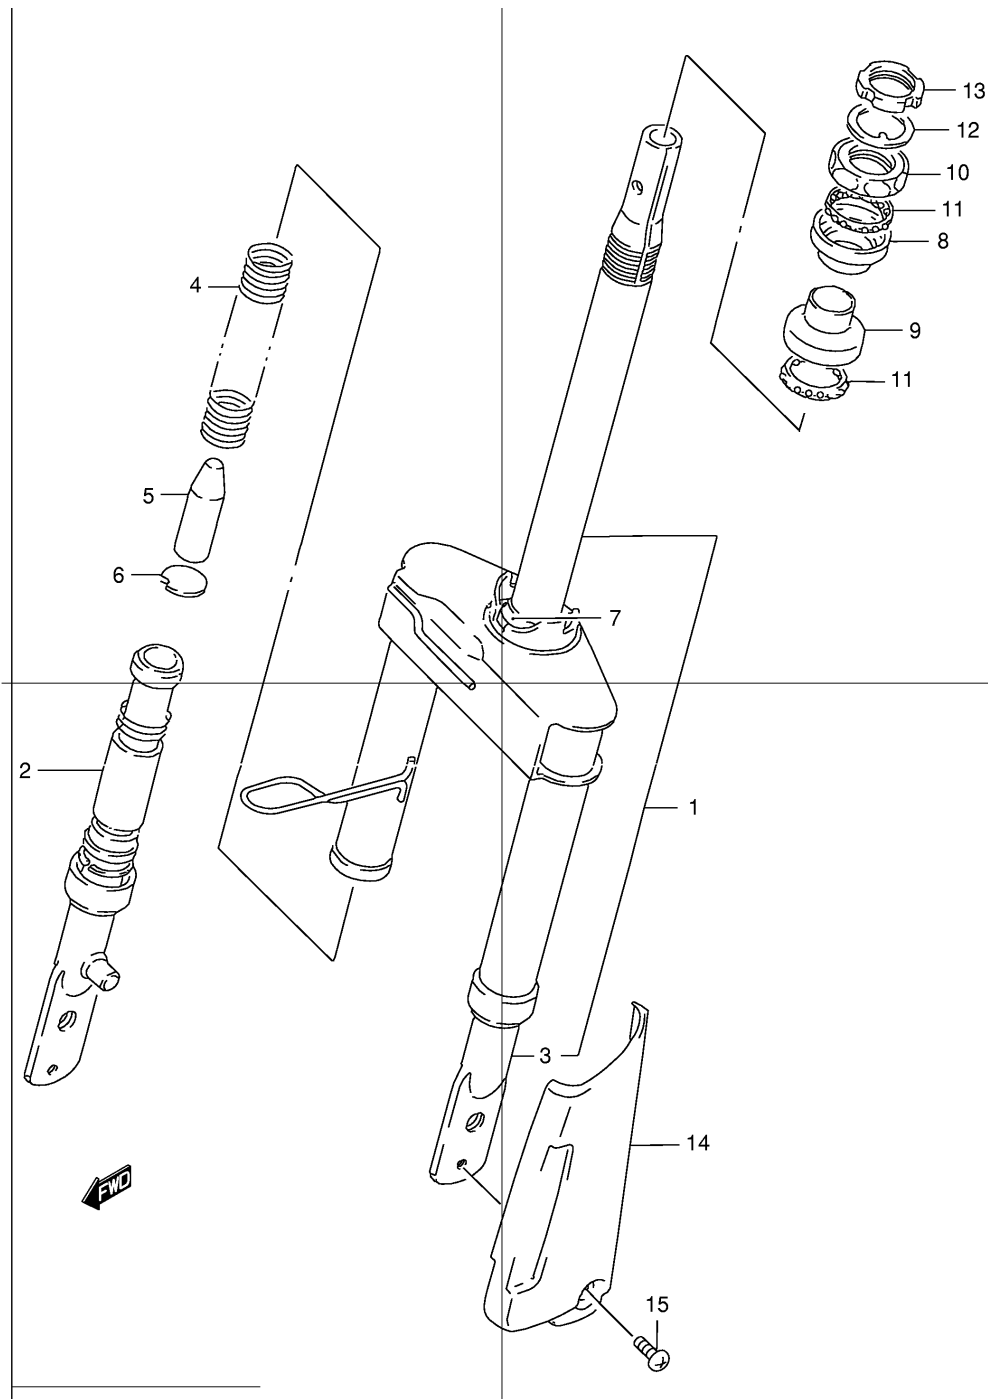

Ref No	Part No	Описание:
1	51100-43860	Передняя вилка (в сборе)
2	51110-36C00	Шток амортизатора правый (в сборе)
3	51120-36C00	Шток амортизатора левый (в сборе)
4	51171-36C00	Пружина штока
5	51292-10B00	Резиновый ограничитель
6	09242-26002	Шайба
7	51622-29C10	Обойма подшипника наружная нижняя
8	51611-02200	Обойма подшипника внутренняя верхняя
9	51612-02200	Обойма подшипника внутренняя нижняя
10	51621-02200	Обойма подшипника наружная верхняя
11	09269-34001	Подшипник рулевого вала
12	09166-26001	Шайба
13	99800-10420	Контр-гайка рулевого вала
14	52450-39C00-291	Пластик штока амортизатора (черный)
15	02142-06123	Винт крепления пластика

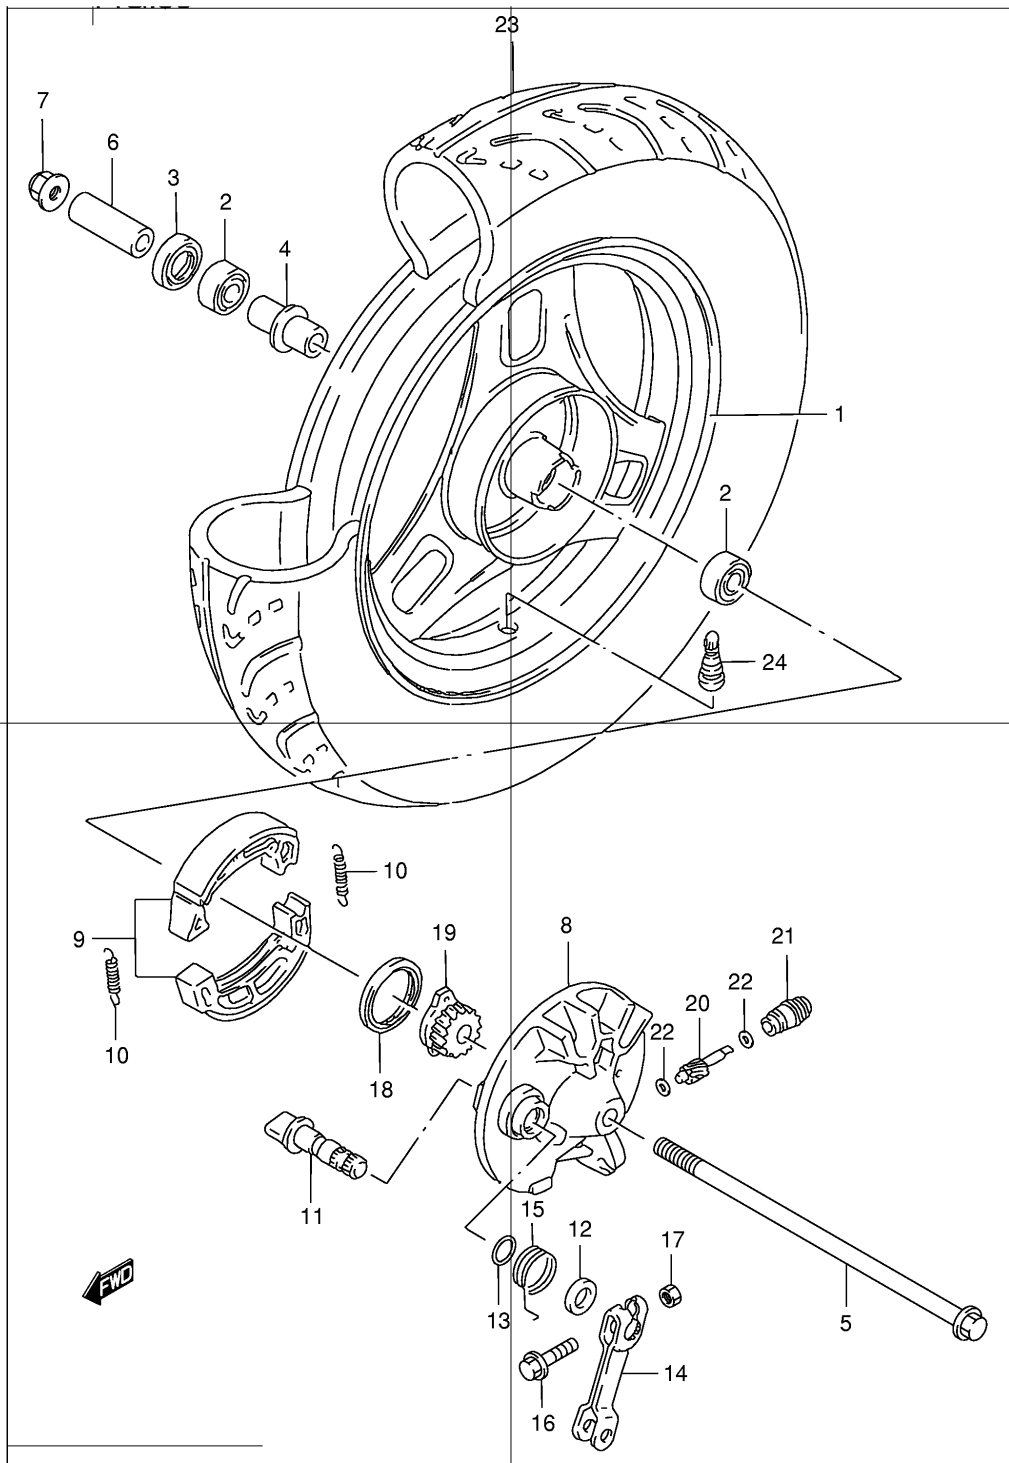


Ref No	Part No	Описание:
1	54140-39C11-12R	Диск переднего колеса (10x2,5) (серебристый)
2	08113-62007	Подшипник (10x30x9) (6200)
3	09285-16002	Сальник (16x30x8)
4	54730-16A00	Втулка подшипников колеса
5	54711-16A00	Втулка подшипников колеса
6	54741-36C00	Втулка оси переднего колеса
7	08319-31107	Гайка оси
8	54210-36C00-12R	Панель крепления передних тормозных колодок (серебристый)
9	54400-39820	Комплект тормозных колодок переднего колеса
10	09443-07044	Стяжная пружина
11	54441-39C00	Эксцентрик переднего тормоза
12	09160-12011	Шайба (12,5x20x1)
13	09280-12012	Уплотнительное кольцо (Ф2,4,т.11,8)
14	54451-29C00	Рычаг эксцентрика передних тормозных колодок
15	54484-43E00	Возвратная пружина рычага
16	01550-06253	Болт рычага
17	08310-00063	Гайка
18	09285-34002	Сальник (34x42x5)
19	54611-39C00	Ведущая шестерня привода спидометра
20	54621-39C00	Ведомая шестерня привода спидометра
21	54632-02201	Втулка ведомой шестерни наружная
22	09160-05001	Шайба (5,1x9x0,4)
23	55110-43E00	Покрышка передняя (3,00-10) Dunlop
23	55110-43E20	Покрышка передняя (3,00-10) Inoue
24	43130-24A00	Вентиль бескамерный (в сборе)

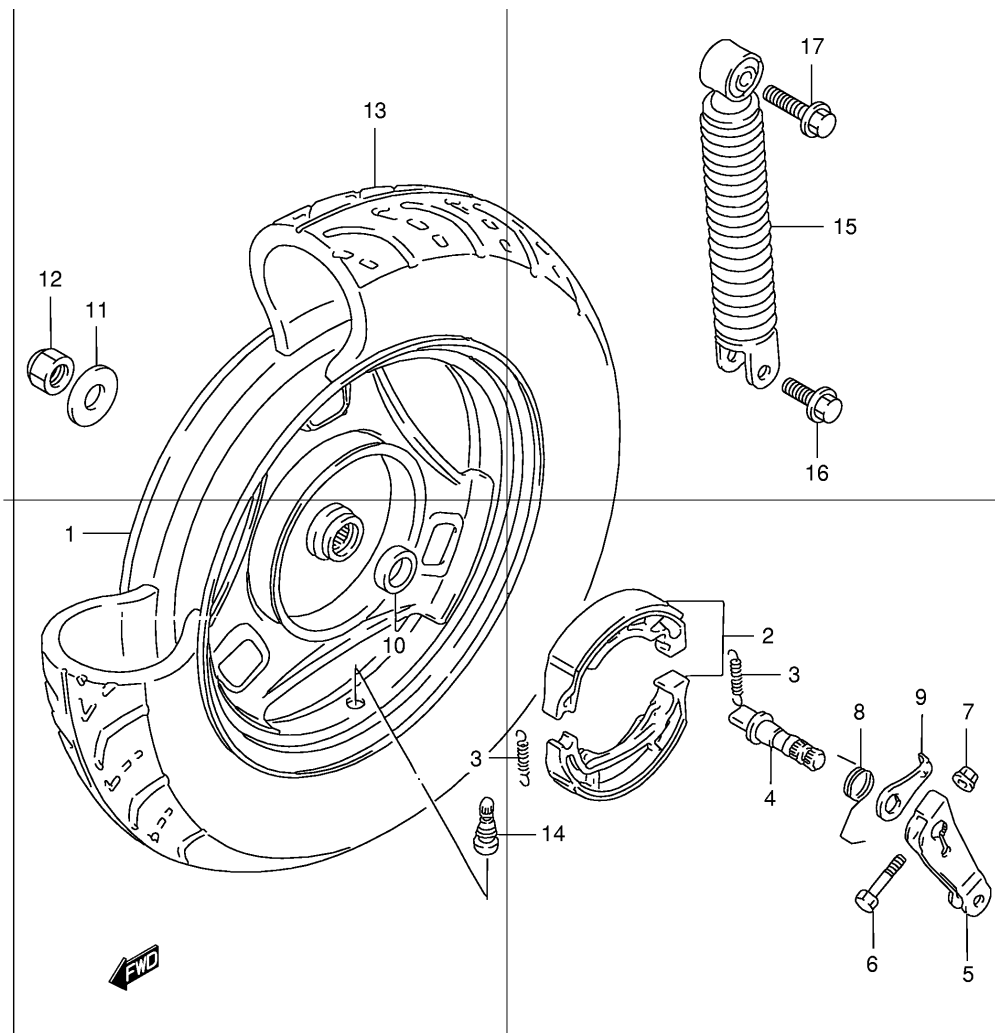

Ref No	Part No	Описание:
1	64140-43E00-12R	Диск заднего колеса (10x2,15) (серебристый)
2	64400-41820	Комплект тормозных колодок заднего колеса
3	09443-07044	Стяжная пружина
4	64441-43E00	Эксцентрик заднего тормоза
5	64451-02111	Рычаг эксцентрика задних тормозных колодок
6	09100-06139	Болт рычага (6x31)
7	08316-10063	Гайка
8	64484-43E00	Возвратная пружина рычага
9	64492-17B02	Индикаторная пластина
10	64741-43E00	Внутренняя втулка оси заднего колеса
11	09160-16039	Шайба
12	08319-21168	Гайка крепления заднего колеса
13	55110-43E00	Покрышка задняя (3,00-10) Dunlop
13	65110-43E20	Покрышка задняя (3,00-10) Inoue
14	43130-24A00	Вентиль бескамерный (в сборе)
15	62100-43E00-019	Задний амортизатор (в сборе) (black)
16	01550-10303	Болт крепления амортизатора нижний (10x30)
17	01550-10353	Болт крепления амортизатора верхний (10x35)



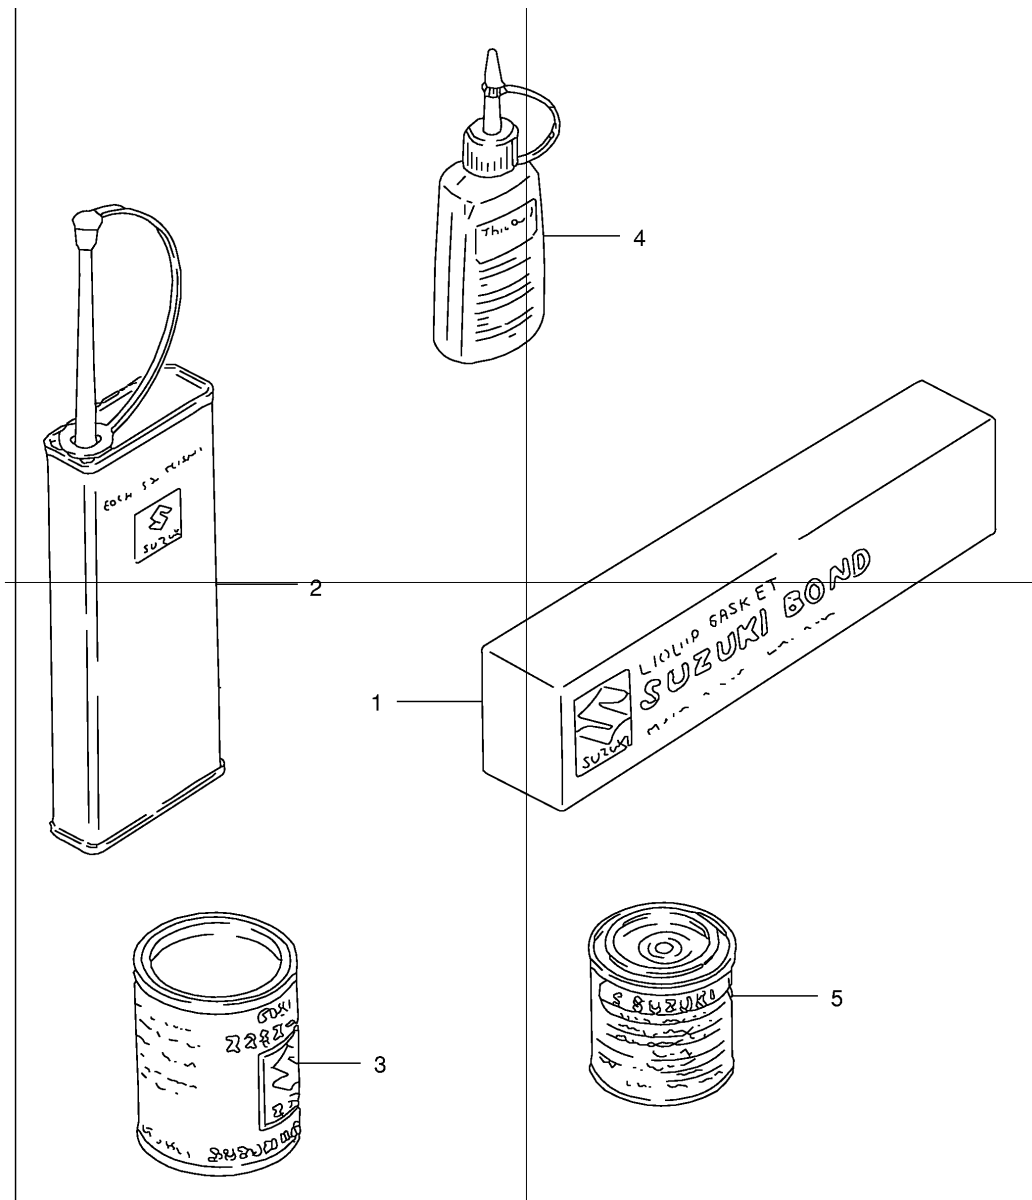

Ref No	Part No	Описание:
1	99000-31030	Герметик -жидкаяпрокладка- (suzuki)
2	99000-32040	Фиксатор резьбовых соединений
3	99000-25030	Консистентная смазка
4	99000-32030	Фиксатор резьбовых соединений (1303B)
4	99000-32050	Фиксатор резьбовых соединений (1342)
4	99000-32110	Фиксатор резьбовых соединений (1322)
4	99000-32120	Фиксатор резьбовых соединений (1324)
4	99000-32020	Фиксатор резьбовых соединений (1333B)
5	99000-10109-019	Краска (черная)
5	99000-10209-Y7M	Краска (жемчучная красная)
5	99000-10209-1LE	Краска (синяя)